


SAMSUNG

SYSTEM CYFROWEGO KINA DOMOWEGO TYPU SLIM HT-P1200

URZĄDZENIE ZOSTAŁO WYPRODUKOWANE PRZEZ:

Instrukcja obsługi

SAMSUNG
ELECTRONICS

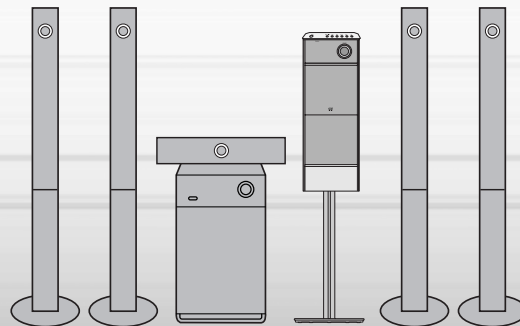

AH68-01720G



Ostrzeżenia bezpieczeństwa

PRODUKT LASEROWY KLASY 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITTE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1



OSTRZEŻENIE
RYZIKO PORAŻENIA
ELEKTRYCZNEGO. NIE OTWIERAĆ



OSTRZEŻENIE:

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA
ELEKTRYCZNEGO, NIE ZDEJMUJ TYLNEJ POKRYWY.
WENIATRZ NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI
PODLEGAJĄCE SERWISOWANIU PRZEZ
UŻYTKOWNIKA. CZYNNOŚCI SERWISOWE POZOSTAW
WYKALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.

PRODUKT LASEROWY KLASY 1

Niniejszy odtwarzacz płyt kompaktowych
został zakwalifikowany jako produkt
LASEROWY KLASY 1.

Używanie kontrolki, ustawiania czy wykonywanie procedur innych
niż wymienione poniżej może skutkować ryzykową ekspozycją
na działanie promieniowania.

**OSTRZEŻENIE - NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE
LASEROWE PO OTWARCIU I USZKO-
DZENIU ZABEZPIECZEŃ, UNIKAJ
EKSPOZYCJI NA PROMIEN LASERA.**



Ten symbol oznacza, że wewnątrz urządzenia
występuje wysokie napięcie elektryczne, które może
spowodować porażenie.



Ten symbol ostrzega o ważnych instrukcjach dotyczą-
cych sterowania i utrzymywania urządzenia.


OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia
pożaru lub porażenia elektrycznego, nie
wystawiaj niniejszego urządzenia na
działanie deszczu i wilgoci.

UWAGA: ABY UNIKAĆ PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO,
CAŁKOWICIE WSUŃ WTYCZKĘ DO GNIAZDA
ELEKTRYCZNEGO.


Ostrzeżenia

PL


PRZYGOTOWANIE

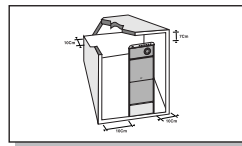


Upewnij się, że źródło zasilania w Twoim domu odpowiada wymaganiom wyszczególnionym na naklejce z tyłu obudowy odtwarzacza. Odtwarzacz zainstaluj w poziomie, na odpowiedniej podstawie (meblu), z wystarczającą ilością miejsca wokół dla zapewnienia wentylacji (7-10 cm). Upewnij się, że szczeliny wentylacyjne nie są zasłonięte. Nie ustawiaj czegośkolwiek na odtwarzacz. Nie ustawiaj odtwarzacza na wzmocnionych lub innych urządzeniach rozgrywających się w czasie pracy. Przed przeniesieniem odtwarzacza upewnij się, że kieszeń odtwarzacza jest pusta. Niniejszy odtwarzacz został zaprojektowany jako urządzenie ciągłego użytku. Przelączenie odtwarzacza DVD w tryb czuwania nie odłącza go od źródła zasilania. Aby całkowicie odłączyć odtwarzacz od zasilania, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania, szczególnie, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.

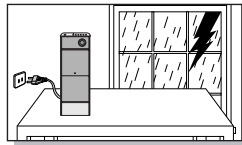


W czasie burz z wyładowaniami wyjmij wtyczkę zasilania
z gniazda.
Skoki napięcia wywołane błyskawicami mogą uszkodzić
urządzenie.

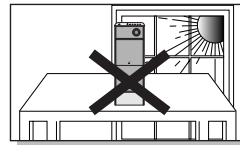

Nie wystawiaj urządzenia na działanie bezpośredniego
światła słonecznego lub innych źródeł ciepła.
Może to spowodować przegrzanie i nieprawidłowe dzia-
łanie urządzenia.

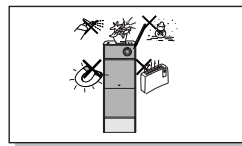

Chroń urządzenie przed wilgocią (np. wazony z wodą) i nadmiarem gorą-
ca (np. w kuchni) lub sprężem wytwarzającym silne pola magnetyczne
lub elektryczne (np. głośniki...). Odłączaj kabel zasilania, jeżeli tylko wy-
stąpi nieprawidłowe działanie odtwarzacza. Państwa odtwarzacz
nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Używanie
niniejszego odtwarzacza wyłącznie do prywatnego użytku. Jeżeli od-
twarcacz lub płyty będą przechowywane w zimnym otoczeniu, może wy-
stąpić kondensacja wilgoci. Podczas transportu odtwarzacza zimą
odczekać około 2 godzin aż ogrzeje się do temperatury pokojowej zanim
rozpocznie jego używanie.

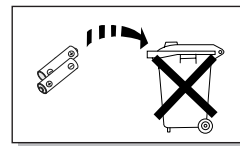

Baterie używane w niniejszym produkcie zawierają
chemikalia szkodliwe dla środowiska.
Nie wyrzucaj ich do ogólnego pojemnika na śmieci.

Funkcje

● Odtwarzanie wielu rodzajów płyt & Tuner radiowy FM

HT-TP1200 łączy wygodę odczytywania wielu typów płyt włączając DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, VCD, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW i DVD-R/RW z nowoczesnym tunerem radiowym FM, wszystko to w jednym urządzeniu.

● Kompatybilność z DVD-Audio

Doświadczaj bardzo wysokiej jakości odtwarzanego dźwięku formatu DVD-Audio. Zainstalowany przetwornik 24-bitowy/192KHz DAC pozwala odtwarzaczowi na emitowanie dźwięku wyjątkowej jakości w dziedzinie zakresu dynamiki, rozdzielczości niskich tonów i szczegółowości w wysokich częstotliwościach.

● Funkcja USB HOST


Można korzystać z różnych mediowych plików jak zdjęcia, filmy i muzyka zapisanych w pamięci odtwarzacza MP3, pamięci USB lub aparatu cyfrowego w wysokiej jakości obrazu i dźwięku 5.1-kanalowego kina domowego podłączając dysk przenośny do portu USB Państwa systemu kina domowego.

● Odtwarzanie płyt SACD

Można słuchać wysokiej jakości dźwięku wielokanałowego, którego parametry przekraczają możliwości ich odbioru przez ludzi.

● SDSM-EX (Dźwięk otaczający 360 stopni)

SDSM-EX jest własną technologią kina domowego SAMSUNG dodającą dźwięk otaczający systemu kina domowego poprzez adaptację technologii 360-stopniowego dźwięku otaczającego do technologii SDSM.

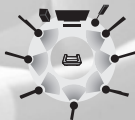

● Logo dźwiękowe

Po włączeniu system wyemituje 'sygnał powitalny' logo dźwiękowego.

● Funkcja wygaszacza ekranu TV

HT-P1200 automatycznie rozjaśnia i ściemnia ekran telewizora po 3 minutach w trybie zatrzymania lub pauzy. HT-P1200 automatycznie przełącza się w tryb oszczędzania energii po 20 minutach w trybie wygaszacza ekranu.

● Funkcja AV SYNC

Może pojawić się opóźnienie obrazu względem dźwięku, jeżeli urządzenie jest podłączone do telewizora cyfrowego. Aby to skompensować można regulować czasu opóźnienia dźwięku by zsynchronizować go z obrazem.

● HDMI

HDMI przesyła jednocześnie sygnał DVD video i oferuje czystszy obraz.

Spis treści

PL

PRZYGOTOWANIE

● PRZYGOTOWANIE

Ważne instrukcje bezpieczeństwa	1
Ostrzeżenia	2
Funkcje	3
Uwagi dotyczące płyt	5
Opis	7

● PODŁĄCZENIA

Instalacja odtwarzacza DVD	11
Instalacja głośników	13
Podłączanie głośników	15
Podłączanie wyjścia Video do telewizora	18
Funkcja HDMI	19
Podłączanie urządzeń zewnętrznych	21
Podłączanie anteny FM	22

● STEROWANIE

Przed rozpoczęciem używania odtwarzacza DVD	23
Odtwarzanie płyt	25
Odtwarzanie płyt SACD (Super Audio CD)	27
Odtwarzanie płyt MP3-CD	28
Odtwarzanie płyt JPEG	29
Sprawdzenie pozostałego czasu odtwarzania	30
Odtwarzanie płyt DivX	31
Odtwarzanie plików medialnych za pomocą funkcji USB HOST	33
Wyświetlanie informacji o płytach	35
Odtwarzanie ze zwiększoną / zmniejszoną prędkością	36
Pomijanie Scen / Utworów	36
Powtarzanie odtwarzania	37
Powtarzanie odtwarzania zaznaczonego fragmentu (A-B Repeat)	38
Funkcja odtwarzania poklatkowego Slep	38
Funkcja zmiany kąta widzenia kamery	39
Funkcja Zoom	40
Funkcja EZ View	40
Dodatkowe funkcje Bonus Group / Navigacja po stronach	41
Wybór języka Audio i Wyświetlanych napisów	43
Bezpośrednie przejście do Sceny / Utworu	43
Używanie menu płyty	44
Używanie menu Tytułu	44

● USTAWIENIA

Ustawienia językowe	45
Ustawienia typu ekranu	47
Ustawienia poziomu dostępu	49
Ustawienie hasła dostępu	50
Ustawienia tapety	51
Tryb odtwarzania Audio DVD	53
Tryb odtwarzania SACD	54
Ustawienia trybu działania głośników	55
Ustawienia sygnału testowego	56
Ustawienia czasu opóźnienia	57
Ustawienia jakości dźwięku	59
Ustawienia Kompresji Zakresu Dynamiki (DRC)	61
Ustawienia synchronizacji AV SYNC	62
Tryb Dolby Pro Logic II	63
Efekty Dolby Pro Logic II	64
Automatyczne ustawienia kalibracji dźwięku	65
Tryb Live Surround	67

● STEROWANIE RADIEM

Słuchanie audycji radiowych	69
Programowanie stacji radiowych	70
Nadawanie informacji w systemie RDS	71

● RÓŻNE

Funkcje poprawiające wygodę używania	73
Sterowanie telewizorem za pomocą pilota zdalnego sterowania	75
Zanim skontaktujesz się z serwisem	77
Ostrzeżenia dotyczące traktowania i przechowywania płyt	79
Lista kodów językowych	80
Lista produktów współpracujących z gniazdem USB	81
Dane techniczne	83
Notatki	84

Uwagi dotyczące płyt

PL



DVD (Digital Versatile Disc) oferuje fantastyczny dźwięk i obraz dzięki brzmieniu dźwięku Dolby Digital i technologii kompresji MPEG-2. Możesz teraz cieszyć się w domu realistycznymi efektami, takimi jak są oferowane w salach kinowych i koncertowych.



Odtwarzacze DVD i płyty są zakodowane według podziału na regiony. Te regionalne kody odtwarzacza i płyty muszą do siebie pasować by można było odtwarzać płytę. Jeżeli nie będą pasować, płyta nie będzie odtwarzana.

Numer regionu dla niniejszego odtwarzacza znajduje się z tyłu obudowy odtwarzacza.

(Twój odtwarzacz DVD z oznaczeniem numeru regionu odtwarza wyłącznie płyty z takimi samymi numerami regionu.)

Używane płyty

Typ płyty	Oznaczenie (Logo)	Zapisane sygnały	Rozmiar płyty	Maksymalny czas odtwarzania
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		Audio + Video	12cm	Około 240 min. (jednostronna) Około 480 min. (dwustronna)
			8cm	Około 80 min. (jednostronna) Około 160 min. (dwustronna)
VIDEO-CD		Audio + Video	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
AUDIO-CD		Audio	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
DivX		MPEG4 MP3	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
Super Audio CD		Audio	12cm	74 min.

Nie używaj następujących typów płyt!

- LD, CDG, CD-I, CD-ROM i DVD-ROM nie mogą być odtwarzane w niniejszym odtwarzaczu. Jeżeli takie płyty będą odtwarzane, na ekranie telewizora wyświetli się informacja „A WRONG DISC FORMAT” (błędny format płyty).
- Płyty zakupione poza granicami kraju mogą nie być odtwarzane w niniejszym odtwarzaczu. Jeżeli takie płyty będą odtwarzane, na ekranie telewizora wyświetli się informacja „A WRONG REGION CODE” (błędny kod regionu).

Ochrona przed kopiowaniem

- Wiele płyt DVD jest zakodowanych dla ochrony przed skopiowaniem. Z tego powodu, powinno się podłączać odtwarzacz tylko do telewizora, a nie do magnetowidu. Podłączenie do magnetowidu powoduje zakłócenia obrazu w czasie odtwarzania chronionych płyt.
- Niniejszy produkt współdzieli z technologią ochrony przed kopiowaniem za pomocą metod wymaganych przez patenty U.S.A., inne prawa do własności intelektualnych Macrovision Corporation oraz inne prawa własności. Używanie technologii ochrony przed kopiowaniem musi być autoryzowane przez Macrovision Corporation i jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych przez Macrovision Corporation. Jakikolwiek prace inżynierskie i demontaż urządzenia są zakazane.

Formaty nagrywania płyt

Płyty CD-R/W

- W zależności od urządzenia nagrywającego płytę (nagrywarka CD lub komputer PC) i warunków płyty, niektóre płyty nie mogą być odtwarzane.
- Używaj płyt CD-R 650MB/74 minutowych. Unikaj nośników CD-R, mogą nie być odtwarzane.
- Jeżeli to jest możliwe, nie używaj nośników CD-RW (do ponownego zapisywania), mogą nie być odtwarzane.
- Tylko prawidłowo „zamknięte” nagrania płyt CD-R mogą być w całości odtwarzane. Jeżeli sesja jest zamknięta, ale płyta pozostała otwarta możliwe, że nie uda się takiej płyt odtwarzać.

Płyty MP3 CD-R/W


- Mogą być odtwarzane wyłącznie płyty CD-R z plikami MP3 nagrane w formacie ISO 9660 lub Joliet.
- Nazwy plików MP3 powinny się składać z 8 lub mniej znaków i nie powinny zawierać pustych przestrzeni i znaków specjalnych (/+)=).
- Używaj płyt nagranych z kompresją / dekompresją większą niż 128 Kbps.
- Odtwarzane mogą być tylko pliki z rozszerzeniem „.mp3” i „.MP3”.
- Mogą być odtwarzane tylko płyty typu multisession nagrane w sposób ciągły. Jeżeli na płycie znajdują się puste miejsca, odtwarzanie zakończy się na takim miejscu.
- Jeżeli płyta nie została zamknięta, więcej czasu będzie potrzebna do jej odczytu i nie wszystkie nagrane pliki będą odtwarzane.
- Podczas odtwarzania plików nagranych w formacie VBR (Zmienna szybkość odczytu), np. plików zakodowanych jednocześnie z małą i dużą szybkością odczytu (np. 32Kbps ~320 Kbps), podczas odtwarzania dźwięk może być pomijany.
- Jeżeli na jednej płycie jest nagranych więcej niż 500 utworów, będzie odtwarzanych tylko 500 z nich.
- Jeżeli na jednej płycie jest nagranych więcej niż 300 folderów, będzie odtwarzanych tylko 300 z nich.

Płyty JPEG CD-R/W


- Mogą być odtwarzane tylko pliki z rozszerzeniem „.jpg” i „.JPEG”.
- Jeżeli płyta nie została zamknięta, więcej czasu będzie potrzebna do jej odczytu i nie wszystkie nagrane pliki będą odtwarzane.
- Mogą być odtwarzane wyłącznie płyty z plikami JPEG nagrane w formacie ISO 9660 lub Joliet.
- Nazwy plików JPEG powinny się składać z 8 lub mniej znaków i nie powinna zawierać pustych przestrzeni i znaków specjalnych (/+)=).
- Mogą być odtwarzane tylko płyty typu multisession nagrane w sposób ciągły. Jeżeli na płycie znajdują się puste miejsca, odtwarzanie zakończy się na takim miejscu.
- Na pojedynczej płycie CD może być zapisanych do 9999 zdjęć.
- Podczas odtwarzania płyt Kodak/Fuji Picture CD można oglądać tylko pliki JPEG.
- Płyty ze zdjęciami inne niż Kodak/Fuji CD mogą być nieco dłużej odczytywane przed rozpoczęciem odtwarzania lub nie być odtwarzane w ogóle.

PRZYGOTOWANIE


—Panel przedni—

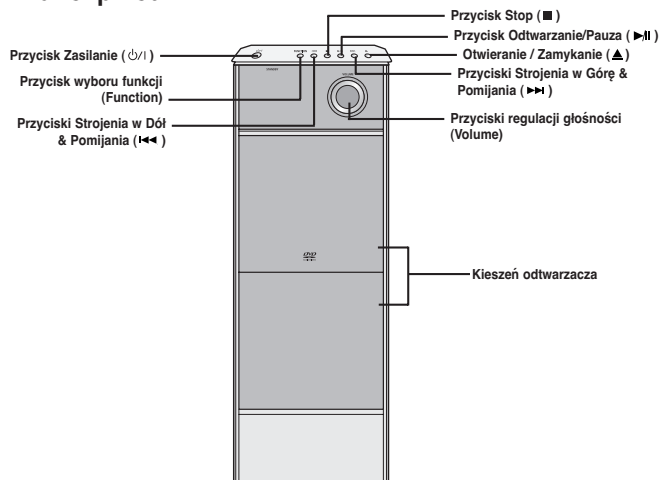


Wyświetlacz

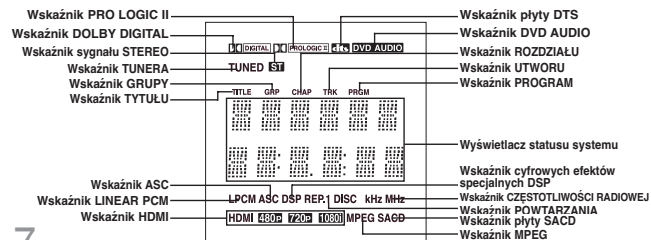


—Panel tylny—

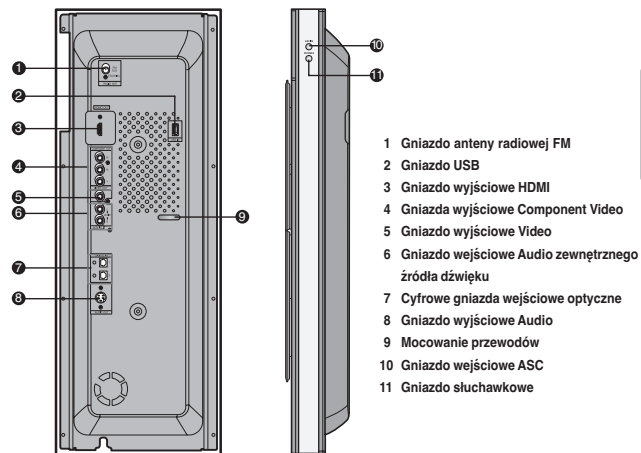

Akcesoria

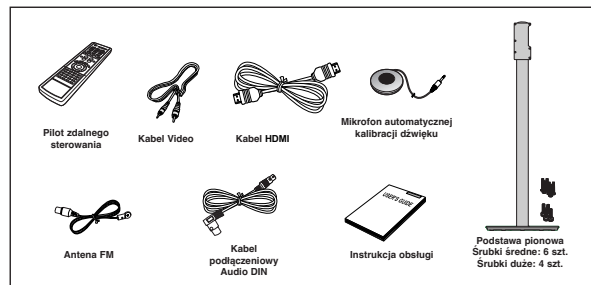

—Pilot zdalnego sterowania—

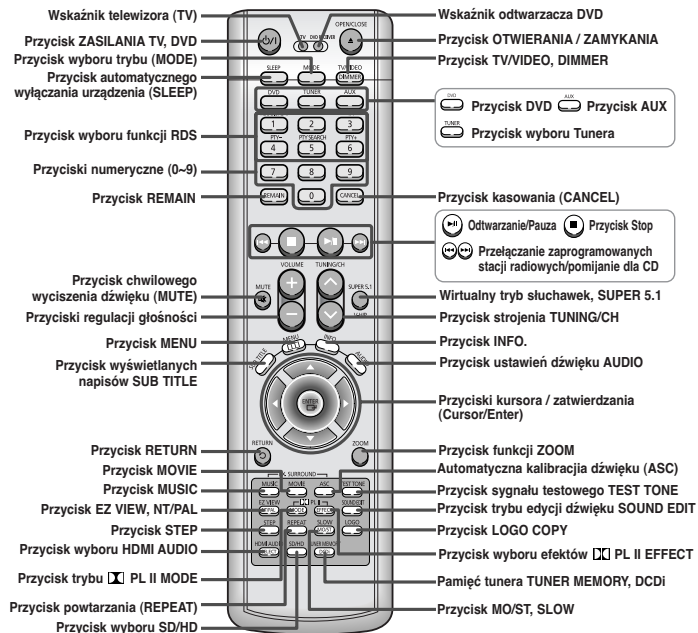


Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania


1 Zdejmij pokrywę przedziału baterii z tyłu pilota zdalnego sterowania wciskając i zsuwając ją w kierunku pokazanym strzałką.



2 Włóż dwie baterie 1.5V typu AAA zwracając uwagę na biegunowość (+ i -).



3 Zamknij pokrywę przedziału baterii.




Uwaga

Postępuj zgodnie z poniższymi ostrzeżeniami, aby uniknąć wycieku lub popękania baterii

- Baterie wkładaj do pilota dopasowując ich biegunowość (+) do (+) i (-) do (-).
- Używaj właściwego typu baterii. Baterie wyglądające podobnie, mogą się różnić voltażem.
- Zawsze wymieniaj obie baterie jednocześnie.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokiej temperatury lub płomieni.

Zasięg działania pilota zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania może być używany z odległości do około 7 metrów / 23 stóp w linii prostej. Może być również używany do sterowania pod poziomym kątem do 30 stopni względem czujnika podczerwieni.




Instalacja odtwarzacza DVD

PL


1

Umocuj okrągłą podstawkę z pionową podstawą za pomocą śrub (4).




2

Włóż 2 śruby w górne otwory i wkręć je tylko do połowy głębokości.



3

Wsuń niedokręcone 2 śruby odtwarzacza w podstawkę.





4

Dokręć śrubki po wsunięciu ich do podstawki.



5

Włóż i przykręć pozostałe 4 śrubki do odtwarzacza z podstawką.



Ułożenie kabli

1

Wciśnij kable połączone do portów wyjściowych HDMI, Component i Video do wycięcia na prawej i portów w górnej stronie podstawy stojącej pokazanych na pkt 1, wykorzystując uchwyt do kabli.

2

Wciśnij kable połączone do portów: wyjściowego Audio, Anynet In/Out, Cyfrowego wejścia optycznego i wyjściowego Audio do wycięcia na lewej, górnej stronie podstawy stojącej, pokazanej przy pkt 2

3


Otwórz pokrywę uchwytu platformy podstawy stojącej i przeprowadź przewody kabli przez uchwyt.

4

Zaciśnij kable w wycięciu uchwytu okrągłej platformy podstawy.

5

Zamknij pokrywę uchwytu.

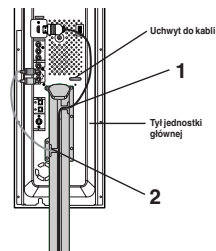


PODŁĄCZENIA

Ostrzeżenie

• Nie pozwalaj dzieciom na zabawę w pobliżu głośników i odtwarzacza, ponieważ mogą przewrócić urządzenia.


Instalacja głośników

PL

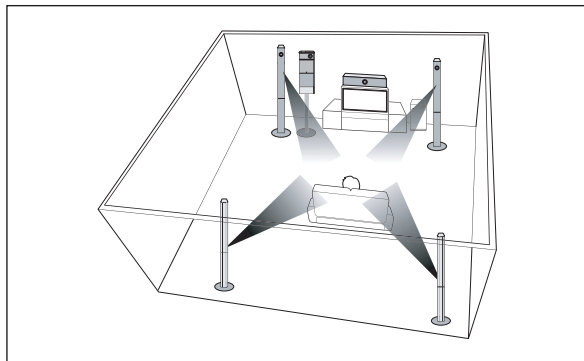


Opakowanie głośników

Prosimy o sprawdzenie i potwierdzenie zawartości opakowania, wymienionej poniżej:

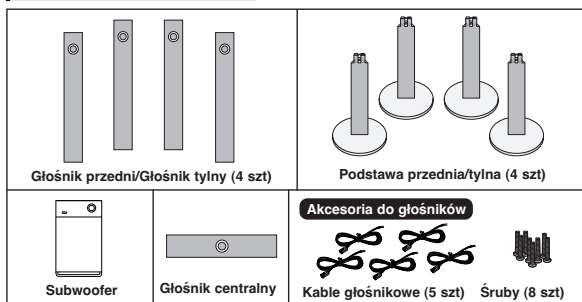

Montaż głośników

- 1 Ustaw przedni głośnik na podstawie przedniego głośnika
- 2 Podłącz przewody głośnikowe z tyłu podstawy przedniego głośnika
- 3 Umocuj głośnik na podstawie za pomocą śrub.

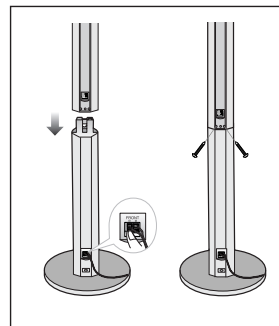


PODŁĄCZENIA

Zapamiętaj

- Podłącz kable głośnikowe do portu połączeniowego głośnika przedniego i podstawy głośnika. Oba porty będą działały.
- Po zmontowaniu przedniego głośnika i jego podstawy zalecamy podłączenie kabla głośnikowego do portu podłączeniowego z tyłu podstawy.


Montaż głośników na ścianie

Przykręć śruby (2) do ściany dla każdego głośnika i na nich przedni i tylny głośnik. Nie można zainstalować na ścianie głośnika centralnego.

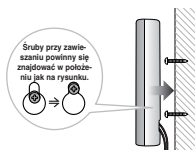

Podłączenia głośników

Przed przeniesieniem lub instalowaniem niniejszego produktu upewnij się, że jest wyłączone i odłączaj przewód zasilania.

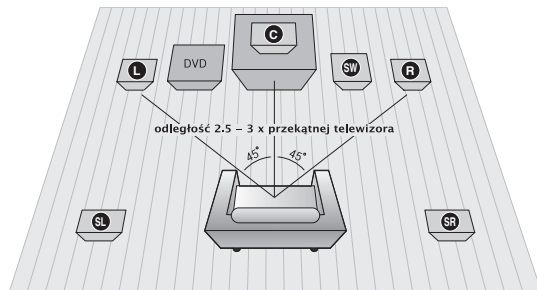

Ustawianie odtwarzacza DVD

- Ustaw odtwarzacz na szafce, półce lub pod telewizorem w szafce TV.

Przednie głośniki L R

- Ustaw je przed swoim miejscem słuchania, zwracając do środka (pod kątem 45°).
- Ustaw kolumny w taki sposób, żeby ich głośniki wysokotonowe znajdowały się na wysokości uszu słuchacza.
- Ustaw przednie kolumny głośnikowe w jednej linii z przednią ścianą obudowy głośników centralnych lub ustaw je nieco przed głośnikami centralnymi.

Głośnik centralny C

- Najlepiej jest ustawić go na tej samej wysokości co kolumny przednie.
- Można go również umieścić bezpośrednio pod telewizorem.

Wybór pozycji słuchania


Pozycja słuchania powinna znajdować się w odległości między 2,5 a 3-krotnej przekątnej ekranu od telewizora.
Przykład: Dla telewizorów 32" 2-2,4 m
Dla telewizorów 55" 3,5-4 m

Tylne głośniki SL SR

- Ustaw te kolumny za swoim miejscem słuchania.
- Jeżeli w pomieszczeniu nie ma wystarczającej ilości miejsca, ustaw te kolumny naprzeciw siebie.
- Ustaw je 60 do 90 cm (2-3 stopy) powyżej poziomu uszu, kierując je nieco w dół.
- W przeciwieństwie do kolumn przednich i głośników centralnych, tylne kolumny głośnikowe służą głównie do emisji efektów dźwiękowych i dźwięk nie będzie się wydobywał z nich przez cały czas.


Subwoofer SW

- Umieszczenie subwoofera nie jest tak istotne. Ustaw go w dowolnym miejscu.

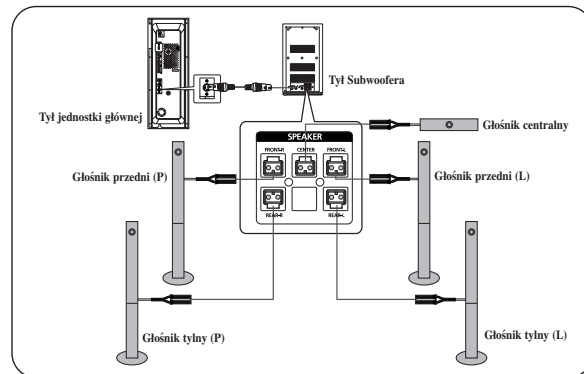

Podłączanie głośników

- Włóż kłapkę terminala z tyłu głośnika.
- Wsuń czarny kabel do czarnego (-) terminala i szary kabel do szarego terminala (+).
- Podłącz odpowiedniego koloru kabel głośnikowy do oznaczonego tym samym kolorem terminala wyjściowego z tyłu obudowy subwoofera zwracając uwagę na oznaczenia (+/-).



Ostrzeżenie

- Nie pozwalaj dzieciom na zabawę głośnikami lub w ich pobliżu. Dziecko może się zranić w razie upadnięcia głośnika.
- Podczas podłączania kabli głośnikowych zwracaj uwagę na prawidłową biegunowość (+/-).


Uwaga

- Jeżeli postawisz głośnik w pobliżu telewizora, mogą ulec zniekształceniu kolory obrazu z powodu wytwarzanego przez głośnik pola magnetycznego. Jeżeli tak się wydarzy, ustaw głośnik w oddaleniu od telewizora.

Podłączenia głośników (ciąg dalszy)

Podłączanie jednostki głównej do Subwoofera

- 1 Użyj dostarczonego kabla audio DIN do podłączenia wyjścia DIN Audio Out na jednostce głównej z wejściem DIN Audio Input w Subwooferze.
- 2 Wciśnij przycisk zasilania Subwoofera by go włączyć.

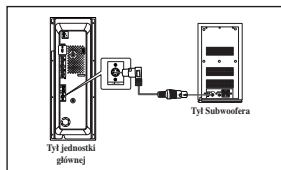

Funkcja Subwoofera



Subwoofer: Subwoofer działa za pośrednictwem wbudowanego wzmacniacza o mocy 150W i emituje bogate dźwięki o niskiej częstotliwości.

Odciecie: Ustawiona wartość decyduje o odcinaniu częstotliwości dźwięku subwoofera.

Ustaw wartość by najlepiej odpowiadała warunkom akustycznym w Twoim pomieszczeniu.

- Można regulować wartości niskich i wysokich tonów dźwięku emitowanego przez głośniki przednie, tylne, centralny i subwoofer.


- Obrót w lewo daje zwiększenie emisji tonów niskich, w prawo – tonów wysokich.

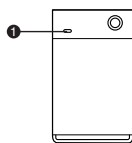

- 1 Wskaźnik zasilania LED
- 2 Przycisk zasilania
- 3 Złącze wejściowe Audio źródła zewnętrznego
- 4 Sterowanie poziomem odcięcia
- 5 Terminale wyjściowe głośnika

Podłączanie wyjścia Video do TV

Wybierz jedną z metod podłączenia do telewizora.

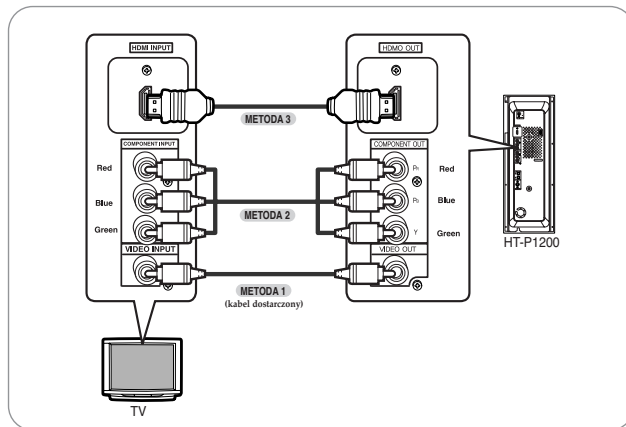

METODA 1 Composite Video (Dobra jakość)

- Podłącz dostarczonym kablem wyjście Video Out kina domowego do wejścia Video In telewizora.

METODA 2 Component (Lepsza jakość)

- Jeśli Twój telewizor jest wyposażony w wejścia Component Video, podłącz kable component video (złożonego sygnału video; nie dostarczone) do gniazd jack Pr, Pb i Y na tylnym panelu systemu do odpowiadających im gniazd jack w Twoim telewizorze.

METODA 3 HDMI (Najlepsza jakość)

- Podłącz wyjście HDMI systemu z gniazdem wejściowym HDMI w Twoim telewizorze.

Zapamiętaj

- Produkt niniejszy pracuje w trybie skanowania przeplatane (tylko 576i, 480i) dla wyjścia kompletnego sygnału Video.

Funkcja HDMI

PL

Co to jest HDMI (High Definition Multimedia Interface)?

Urządzenie to transmituje sygnał DVD Video i audio cyfrowo, bez procesu konwertowania go na sygnał analogowy. Można w ten sposób uzyskać ostrzejsze obrazy cyfrowej jakości podłączając odtwarzacz do telewizora za pomocą kabla HDMI.

Funkcja włączania / wyłączania HDMI Audio

- Przesyłanie sygnału audio przez kabel HDMI może być włączone i wyłączane.

Wciśnij przycisk **HDMI Audio Select** na pilocie zdalnego sterowania.

- Urządzenie przełącza się między "AUDIO ON" i "AUDIO OFF" na wyświetlaczu.
- **AUDIO ON** : Oba sygnały – audio i video są przesyłane przez złącze i kabel HDMI, natomiast dźwięk audio wydobywa się tylko z głośników telewizora.
- **AUDIO OFF** : Tylko sygnał video jest przesyłany przez złącze i kabel HDMI, natomiast sygnał audio jest emitowany tylko przez głośniki kina domowego.

Uwaga


- Fabrycznie ustawiona jest w urządzeniu opcja HDMI AUDIO OFF.
- HDMI AUDIO jest automatycznie miksowane do dźwięku 2-kanalowego dla głośników w telewizorze.
- Jeśli wyłączysz kino domowe i potem je włączysz lub przełączasz funkcje – wtedy HDMI Audio zostanie automatycznie przełączone na OFF.

Funkcja DCDi (Directional Correlational Deinterlacing)

Funkcja ta konwertuje sygnał przeplatany na progresywny w celu zapobiegania miganiu obrazu oraz usuwania zniekształceń i zakłóceń na krawędziach ekranu.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **DCDi** na pilocie zdalnego sterowania przez ponad 3 sekundy.

- Przy każdym wciśnięciu przycisku wybór przełącza się między DCDi ON (włączony) i DCDi OFF (wyłączony).

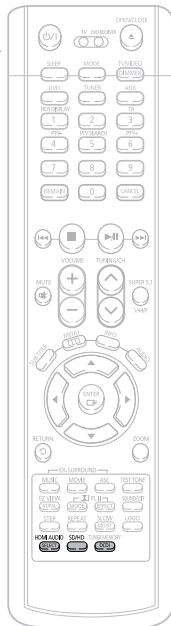

Wybór rozdzielczości

- Funkcja ta umożliwia użytkownikowi wybrać rozdzielczość ekranu dla wyjścia HDMI.

W trybie zatrzymania (Stop) wciśnij i przytrzymaj przycisk **SD/HD** (Standard Definition/High Definition) na pilocie zdalnego sterowania.

- SD (Standard Definition – rozdzielczość standardowa) oznacza rozdzielczość 576P(480P), natomiast HD (High Definition – wysoka rozdzielczość) oznacza rozdzielczość 720p/1080i.

Przykład: Jeśli masz telewizor o rozdzielczości do 576P(480P)

Wciśnij przycisk **SD/HD**.

- Sygnał video o rozdzielczości 576P(480P) jest przesyłany przez złącze HDMI.
- Jeśli telewizor nie ma możliwości ustawienia skonfigurowanej rozdzielczości, nie będzie można oglądać dobrego obrazu na ekranie.

Uwaga


- Ponieważ urządzenie posiada funkcję ulepszenia sygnału video dzięki technologii Farugia DCDi, może więc ulepszać sygnał wyjściowy DVD o rozdzielczości 576i(480i) do 576P(480P)/720p/1080i.
- Nie trzeba dokonywać dodatkowych regulacji, ponieważ przy podłączeniu do gniazd HDMI zarówno telewizor, jak i kino domowe automatycznie dostosują swoje sygnały do optymalnej rozdzielczości oraz formatu obrazu (jeżeli telewizor jest wysokiej rozdzielczości i ma wejście HDMI, wyjście będzie automatycznie przełączone do rozdzielczości 1080i – jeśli jest możliwe w telewizorze).
- Przy wyjściu component video telewizora możliwa jest rozdzielczość tylko 576i(480i).
- Jeśli są podłączone oba złącza – HDMI i COMPONENT, wtedy złącze COMPONENT nie wyświetla się.
- W celu sprawdzenia sposobu wyboru źródła obrazu w telewizorze, zajrzyj do instrukcji obsługi Twojego telewizora.

PODŁĄCZENIA

Podłączanie urządzeń zewnętrznych

Podłączanie cyfrowego lub analogowego zewnętrznego źródła sygnału

Przykład: Cyfrowe źródła sygnału jak dekodery telewizyjne satelitarne lub nagrywarki CD.
Analogowe źródła sygnału jak magnetowidy lub telewizory.

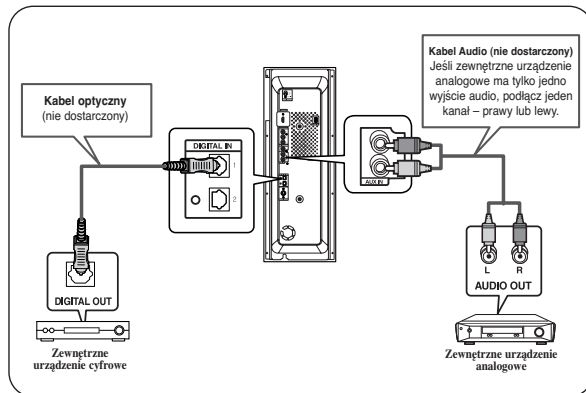


- 1 Połącz wejście Digital In 1 lub 2 (OPTICAL) w urządzeniu z wyjściem Digital Output cyfrowego zewnętrznego źródła sygnału.
- 2 Połącz wejście Audio In w urządzeniu z wyjściem Audio Out zewnętrznego sygnału audio.
• Sprawdź prawidłowość podłączeń kolorów przewodów podłączeniowych.
- 3 Wciśnij przycisk AUX na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać 'D.IN 1/D.IN 2 / AUX'.
• Za każdym wciśnięciem przycisku, wybór zmienia się w następujący sposób: USB → wejście cyfrowe 1 D.IN 1 → wejście cyfrowe 2 D.IN 2 → wejście AUX.
• Można również do tego celu użyć przycisku **FUNCTION** na jednostce głównej.
Tryb zmienia się w następujący sposób: odtwarzacz DVD/CD → wejście cyfrowe 1 D.IN 1 → wejście cyfrowe 2 D.IN 2 → wejście AUX → USB → FM.

Uwaga

- Aby słuchać dźwięku 5.1-kanalowego z telewizora przez jednostkę główną kina domowego wciśnij Dolby Pro Logic II lub przycisk SUPER 5.1.
- Można podłączyć gniazdo Video Output jack w magnetowidzie do telewizora i podłączyć gniazdo Audio Output jack w magnetowidzie do niniejszego urządzenia.

Podłączanie anteny FM


PL

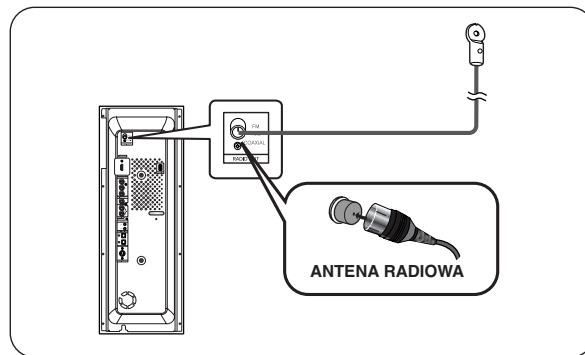

Podłączanie anteny FM

- 1 Podłącz dostarczoną antenę FM do terminala anteny koncentrycznej FM 75 COAXIAL.
- 2 Powoli przenieś przewód antenowy aż do znalezienia miejsca o dobrej jakości odbioru sygnału i umocuj go do ściany lub innej stabilnej powierzchni.

Wiatraczek chłodzący

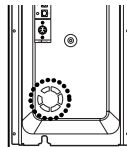

Wiatraczek chłodzący usuwa gorące powietrze wytwarzane wewnątrz, zapewniając normalną pracę urządzenia.

Wiatraczek chłodzący rozpoczyna pracę automatycznie, aby dostarczać zimne powietrze do wnętrza urządzenia.

- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w dobrze przewietrzanym miejscu. Słaba wentylacja może spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia.
- Nie blokuj wiatraczka chłodzącego i przestrzeni wentylacyjnych lub otworów. (Jeżeli będą zablokowane przez gazety lub ubranie etc., gorące powietrze nie będzie miało drogi ucieczki i grozi to pożarem.)


PODŁĄCZENIA

Przed używaniem kina domowego

Państwa kino domowe ma możliwość odtwarzania płyt DVD, CD, MP3, DivX i JPEG.

W zależności od używanej płyty, poniższe instrukcje mogą się nieco różnić. Przed rozpoczęciem używania dokładnie przeczytaj instrukcje.

Sterowanie telewizorem i odtwarzaczem DVD za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania

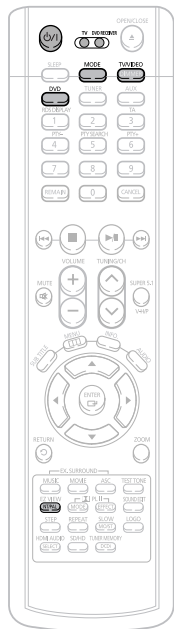

- 1 Podłącz przewód zasilania do gniazda zasilania prądem zmiennym.

- 4 Wciśnij przycisk **TV/VIDEO**, aby wybrać tryb VIDEO.




Uwaga

- Do sterowania telewizorem są aktywne przyciski ZASILANIE, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO i przyciski numeryczne (0-9).
- Domyślnie pilot jest przeznaczony do sterowania telewizorami marki Samsung. Więcej szczegółów na temat obsługi pilota zdalnego sterowania znajduje się na stronie 75.

- 2 Wciśnij przycisk **MODE**, tak by zaczął migać wskaźnik telewizora (TV) na pilocie zdalnego sterowania.



- 5 Wciśnij przycisk **MODE**, tak by zaczął migać za zielono wskaźnik DVD RECEIVER.



- 3 Wciśnij przycisk **ZASILANIE**, aby włączyć urządzenie i następnie przycisk DVD by wybrać funkcję "DVD/CD" w pilocie.



- 6 Wciśnij przycisk **FUNCTION** na jednostce głównej lub DVD na pilocie, aby wybrać tryb DVD/CD.

Wybór formatu Video

Wciśnij i przytrzymaj przycisk NT/PAL na pilocie zdalnego sterowania przez ponad 5 sekund przy wyłączonym zasilaniu urządzenia.

- Fabrycznie format video jest ustawiony na "PAL".
- Na wyświetlaczu pojawiają się wskazania "NTSC" lub "PAL". Teraz wciśnięciem przycisku **NT/PAL** wybierz format "NTSC" i "PAL".
- Każdy kraj posiada własny standard formatu video.
- Do normalnego odtwarzania format sygnału video odtwarzanej płyty musi być taki sam, jak format sygnału telewizora.

Odtwarzanie płyt

- 1 Wciśnij przycisk **OPEN/CLOSE**, aby otworzyć kieszeń odtwarzacza.

- 2 Włóż płytę do kieszeni z etykietą płyty zwróconą do góry.

- 3 Wciśnij przycisk **OPEN/CLOSE**, aby zamknąć kieszeń odtwarzacza.

- Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie po zamknięciu kieszeni odtwarzacza.
- W zależności od zawartości płyty, wygląd menu początkowego może się różnić.

DVD VCD SACD CD

- Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.


Uwaga • W zależności od zawartości płyty, wygląd ekranu początkowego może się różnić.

Aby zatrzymać odtwarzanie, wciśnij przycisk **STOP** podczas odtwarzania.

- Po jednorazowym wciśnięciu wyświetli się „PRESS PLAY” (wciśnij **ODTWARZANIE**) i miejsce zatrzymania odtwarzania zostanie zapisane w pamięci. Jeżeli będzie wciśnięty przycisk **ODTWARZANIE/PAUZA** (▶||) lub **ENTER**, odtwarzanie będzie przywrócone od zapamiętanego miejsca. (Funkcja ta działa tylko podczas odtwarzania płyt DVD.)
- Po dwukrotnym wciśnięciu wyświetli się „STOP” i jeżeli przycisk **PLAY/PAUZA** (▶||) będzie wciśnięty, odtwarzanie rozpocznie się od początku płyty.

Aby chwilowo zatrzymać odtwarzanie, wciśnij przycisk **ODTWARZANIE/PAUZA** podczas odtwarzania.


- Aby powrócić do odtwarzania, ponownie wciśnij przycisk **PLAY/PAUZA** (▶||).

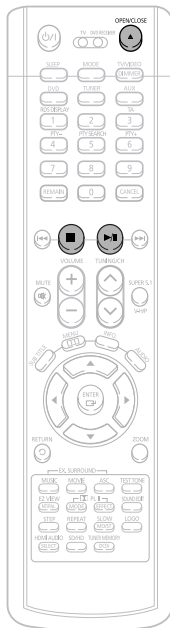

Uwagi na temat terminologii


Grupy i utwory (DVD-AUDIO)

- Płyty DVD-Audio są podzielone na kilka dużych części nazywanych „grupami” i mniejsze fragmenty zwane „utworami”. Do tych części są przypisane kolejne numery. Numery te są nazywane „numerami grup” i „numerami utworów”.




Tytuły i rozdziały (DVD-VIDEO)

- Płyty DVD są podzielone na kilka części nazywanych „tytułami” (titles) i mniejsze, nazywane rozdziałami (chapters). Do tych części są przypisane kolejne numery. Numery te są nazywane „numerami tytułów” i „numerami rozdziałów”.




Utwory (płyty SACD, Video i muzyczne CD)

- Płyty Video i muzyczne są podzielone na części nazywane „utworami”. Do tych części są przypisane kolejne numery. Numery te są nazywane „numerami utworów”.



Pliki (DivX)

- Płyty DivX są podzielone na części nazywane „plikami”. Do tych części są przypisane kolejne numery. Numery te są nazywane „numerami plików”.



Uwaga

- W niniejszej instrukcji obsługi informacje oznaczone (DVD) dotyczą płyt DVD-VIDEO, DVD-AUDIO i DVD-R/RW. Kiedy informacje dotyczą tylko konkretnego typu płyt DVD, będzie to wyszczególnione.
- W zależności od zawartości płyty, wygląd ekranu początkowego może się różnić.

Odtwarzanie płyt SACD (Super Audio CD)

Możesz słuchać wysokiej jakości oryginalnego dźwięku zapisanego wielokanałowo, którego parametry przewyższają nawet możliwości odbioru przez ludzki zmysł słuchu.

1 Wciśnij przycisk **OPEN/CLOSE**, aby otworzyć kieszeń odtwarzacza i włożyć płytę SACD.

- Na ekranie pojawi się menu ekranowe SACD.



2 Gdy odtwarzacz jest zatrzymany, wybierz utwór za pomocą przycisków **ENTER**.

- Podczas odtwarzania nie można wybierać utworów za pomocą przycisków **▲ ▼**.

3 Wciśnij przycisk **STOP** aby zatrzymać odtwarzanie.

Specyfikacja płyt

Parametr	CD	SACD	DVD Audio
Ilość kanałów i czas odtwarzania	2 kanały: 70 minut	2 kanały: 110 minut 5.1 kanały: 81 minut	2 kanały: 120 minut 5.1 kanały: 89 minut
Częstotliwość próbkowania	44.1 KHz	2822.4 KHz (64 x CD)	44.1–192 KHz (4.4 x CD)
Zakres dynamiki	96 dB	120 dB	144 dB
Częstotliwość odtwarzania	~20 KHz	~100 KHz	~96 KHz

Uwaga

- SACD posiada trzy rodzaje formatów: płyta jednowarstwowa, która ma jedną warstwę HD, płyta dwuwarstwowa, która ma dwie warstwy HD i płyta hybrydowa, która ma zarówno warstwę HD, jak i CD. Płyty hybrydowe można odtwarzać w normalnych odtwarzaczach CD.

Odtwarzanie płyt MP3-CD

W urządzeniu można odtwarzać płyty z danymi (CD-ROM, CD-R, CD-RW), zakodowane w formacie MP3.

1 Wciśnij przycisk **OPEN/CLOSE**, aby otworzyć kieszeń odtwarzacza i włożyć płytę MP3.

- Na ekranie pojawi się menu ekranowe MP3.
- W zależności od płyty MP3 wygląd menu może się różnić.
- Pliki WMA-DRM nie mogą być odtwarzane.



2 W trybie zatrzymania użyj przycisków **◀ ▶ ▲ ▼**, aby wybrać album i wciśnij **ENTER**.

- Użyj **▲ ▼**, aby wybrać utwór.



3 Aby zmienić album lub wybrać inny album w trybie zatrzymania, użyj przycisków **◀ ▶ ▲ ▼** i wciśnij **ENTER**.

- Wciśnij przycisk **STOP** aby zakończyć odtwarzanie.


Uwaga

- W zależności od trybu nagrywania, niektóre płyty MP3-CD mogą nie być odtwarzane.
- Tabela zawartości płyty MP3-CD może różnić się w zależności od formatu plików MP3 nagranych na płycie.

Wybór odtwarzania plików za pomocą ikonki na ekranie

W trybie zatrzymania wybierz za pomocą przycisków **◀ ▶ ▲ ▼** żadaną ikonkę od górnej części menu.

- Wybierz aby odtwarzać tylko pliki muzyczne.
- Wybierz aby obejrzeć tylko pliki zawierające zdjęcia.
- Wybierz aby obejrzeć tylko pliki zawierające filmy.
- Wybierz aby wybrać wszystkie pliki.



- Ikonka plików muzycznych
- Ikonka plików ze zdjęciami
- Ikonka plików z filmami
- Ikonka wszystkich plików

Odtwarzanie plików JPEG JPEG

Zdjęcia wykonane za pomocą aparatu cyfrowego lub kamery lub pliki JPEG z komputera PC mogą być zapisywane na płytach CD i następnie odtwarzane w niniejszym odtwarzaczu DVD.


Wciśnij przycisk **OPEN/CLOSE** by otworzyć kieszeń odtwarzacza i włożyć płytę z plikami JPEG.

- Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie i każde zdjęcie będzie wyświetlane przez 5 sekund przed przejściem do wyświetlania następnego.

Obracanie zdjęć

Podczas odtwarzania wciśnij przycisk **▲▼◀▶**.

- ▲ Obracanie w pionie ◀ Obracanie o 90o przeciwnie do wskazówek zegara
- ▼ Obracanie w poziomie ▶ Obracanie o 90o w stronę wskazówek zegara

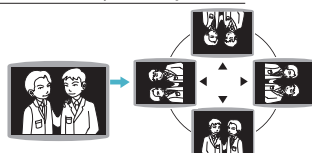

Ograniczenia plików JPEG

Maksymalna rozdzielczość to 5120 x 3840 (lub 19.0 M Pixeli) dla zdjęć (obrazów) standardowych oraz 2048 x 1536 (3.0 M Pixeli) dla zdjęć progresywnych.

Nie ma ograniczenia wielkości pliku.

Dekoder działa niezależnie, więc powyższe informacje dotyczą także innych urządzeń zewnętrznych podłączonych przez USB czy AUX.

83* Progresywne pliki JPEG pojawiają się na ekranie stopniowo, ponieważ każdy plik jest oddzielnie ładowany.


Sprawdzenie pozostałego czasu odtwarzania

PL


Wciśnij przycisk Remain.

- Do sprawdzania całkowitego (odtworzonego - elapsed) i pozostałego (remain) czasu odtwarzanego tytułu, rozdziału lub utworu.

Za każdorazowym wciśnięciem przycisku Remain.

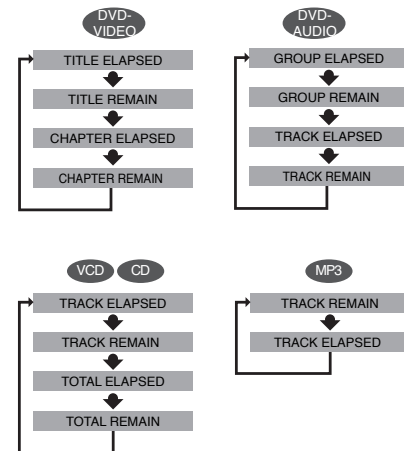

STEROWANIE

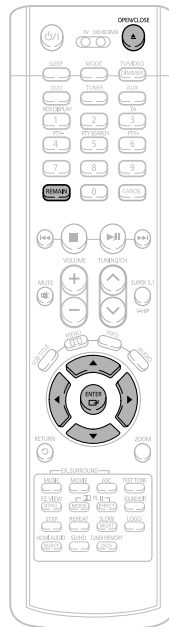

Odtwarzanie płyt DivX

PL

Pomijanie odtwarzania do przodu / do tyłu

Podczas odtwarzania wciśnij przycisk **◀▶▶▶**.

- Wciśnięcie przycisku **▶▶▶▶** podczas odtwarzania spowoduje przejście do następnego utworu, jeżeli na płycie znajdują się ponad 2 pliki.
- Wciśnięcie przycisku **◀◀◀◀** podczas odtwarzania spowoduje przejście do poprzedniego utworu, jeżeli na płycie znajdują się ponad 2 pliki.

Odtwarzanie ze zwiększoną szybkością

Wciśnij i przytrzymaj przycisk **◀◀** lub **▶▶** by odtwarzać płytę ze zwiększoną prędkością.

- Za każdym wciśnięciem przycisku podczas odtwarzania szybkość odtwarzania zmienia się w następującej kolejności:
2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Funkcja pomijania odtwarzania o 5 minut

Podczas odtwarzania wciśnij przycisk **◀**, **▶**.


- Po każdym wciśnięciu przycisku **▶** odtwarzanie przechodzi o 5 minut do przodu.
- Po każdym wciśnięciu przycisku **◀** odtwarzanie przechodzi o 5 minut do tyłu.

Funkcja Zoom

1 Wciśnij przycisk **ZOOM**.

- Za każdym wciśnięciem przycisku wybór przełącza się pomiędzy "ZOOM x2" i "ZOOM OFF".

2 Wciśnij przycisk kursora **▲▼◀▶**, aby przejść do wybranego fragmentu obrazu, który chcesz powiększyć.

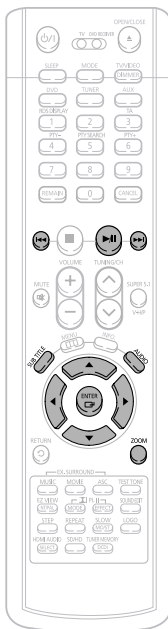

Wyświetlanie napisów

Wciśnij przycisk **SUBTITLE**.

- Za każdym wciśnięciem przycisku wybór przełącza się pomiędzy włączeniem "SUBTITLE ON" (1/1, 1/2 ... i "SUBTITLE OFF".
- Jeżeli na płycie znajduje się tylko jeden plik, będzie odtwarzany automatycznie.

Wyświetlanie Audio

Wciśnij przycisk **Audio**.

- Za każdym wciśnięciem przycisku wybór przełącza się pomiędzy włączeniem "AUDIO ON" (1/1, 1/2 ...) i "Audio".

Uwaga * * * wyświetli się, jeśli na płycie nie ma wybranej wersji językowej.

DivX (Digital internet video eXpress)

DivX jest formatem wideo wynalezionym przez Microsoft i oparty na technologii kompresji MPEG-4 oferującym możliwość odtwarzania danych dźwięku i obrazu w bezpośrednim połączeniu internetowym. MPEG-4 jest używany do nagrywania obrazu a MP3 do nagrywania dźwięku, więc użytkownicy mogą oglądać filmy o jakości obrazu i dźwięku zbliżonej do DVD.

1. Obsługiwane formaty

- Urządzenie niniejsze obsługuje następujące formaty mediowe. Jeśli oba formaty: audio i video nie są obsługiwane, użytkownik może napotkać problemy takie jak zniekształcony obraz czy brak dźwięku.

• Obsługiwane formaty Video

Format	AVI	WMV
Obsługiwane wersje	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

• Supported Audio Formats

Format	MP3	WMA	AC3	DTS
Szybkość odczytu	80~384kbps	56~128kbps	128~384kbps	1.5Mbps
Częst. próbkowania	44.1khz		44.1/48khz	44.1khz

- Pliki DivX, włączając pliki audio i video, utworzone w formacie DTS może być obsługiwany z prędkością do 6 Mbps.
- Format ekranu: Ponieważ domyślną rozdzielczość DivX jest 600*480 pikseli (4:3), niniejszy produkt współpracuje z rozdzielczością do 720*480 pikseli (16:9). Ekran telewizora o rozdzielczości powyżej 800 pikseli nie będzie dostępny.
- Podczas odtwarzania płyty, której częstotliwość próbkowania wynosi więcej niż 48KHz lub szybkość odczytu powyżej 320kbps, podczas odtwarzania może pojawić się drżenie obrazu na ekranie.

2. Funkcja capturingu


- Musisz mieć nieco doświadczenia do pobierania (capturingu) i edytowania nagrań video do prawidłowego używania tej funkcji.
- By używać tej funkcji, zapisz plik pobierania (*.smi) z tą samą nazwą pliku co plik nagrania DivX *.avi w tym samym folderze.
Przykład. Drzewo Samsung_Bluetek_007CD1.avi
Samsung_Bluetek_007CD1.smi
- Do nadawania nazw plikom można użyć do 60 znaków alfanumerycznych lub do 30 załączajcych (2 bajty na znak w języku koreańskim i chińskim).

STEROWANIE

Odtwarzanie plików za pomocą funkcji USB HOST

Można podłączyć i odtwarzać pliki multimedialne takie, jak zdjęcia, filmy i muzyka zapisane w pamięci odtwarzaczy MP3, pamięci zewnętrznych USB lub kamery cyfrowej w wysokiej jakości obrazu i dźwięku 5.1-kanalowego domowego systemu kina domowego podłączając te urządzenia do portu USB niniejszego systemu.

- 1** Podłącz kabel USB do portu USB z tyłu urządzenia.

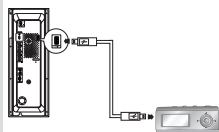

- 2** Wciśnij **FUNCTION** na jednostce głównej lub przycisk **AUX** na pilocie zdalnego sterowania by wybrać tryb USB.

- Na ekranie wyświetlacza pojawi się wskazanie "USB", a potem zniknie.
- Na ekranie telewizora pojawi się ekran USB SORTING i zapisane pliki będą odtwarzane.




Aby zatrzymać odtwarzanie wciśnij przycisk **STOP** (■).

Bezpieczne odłączanie urządzeń USB

Aby zapobiec uszkodzeniu zawartości pamięci urządzenia USB, zawsze przeprowadzaj procedurę bezpiecznego odłączenia zanim odłączysz kabel USB.

- (1) Wciśnij dwukrotnie przycisk stop. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie **REMOVE → USB**.
- (2) Kiedy jednostka główna jest wyłączona, lub jest włączona w innym trybie pracy, odłącz kabel USB.

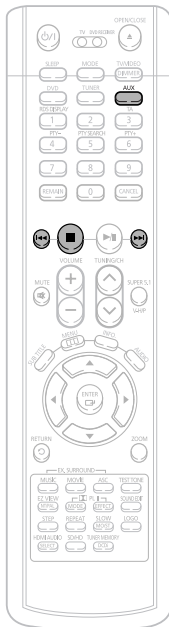

|| Pomijanie odtwarzania do przodu / do tyłu

Podczas odtwarzania wciśnij przycisk **⏮** lub **⏭**.

- Wciśnięcie przycisku **⏭** podczas odtwarzania spowoduje przejście do następnego utworu, jeżeli na płycie znajdują się więcej niż 1 plik.
- Wciśnięcie przycisku **⏮** podczas odtwarzania spowoduje przejście do poprzedniego utworu, jeżeli na płycie znajdują się więcej niż 1 plik.

|| Odtwarzanie ze zwiększoną szybkością

Aby odtwarzać płytę ze zwiększoną szybkością wciśnij i przytrzymaj przycisk **⏮** lub **⏭**.

- Za każdym wciśnięciem przycisku podczas odtwarzania szybkość odtwarzania zmienia się w następującej kolejności: 2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Kompatybilne urządzenia

1. Urządzenia USB współpracujące z USB Mass Storage v1.0.
(Urządzenia USB, które działają jako przenośny dysk z danymi w Windows (2000 lub nowszym) bez instalowania dodatkowych sterowników.)
2. Odtwarzacze MP3: odtwarzacze MP3 z HDD i pamięcią Flash.
3. CBI (Control/Bulk/Interrupt) nie jest obsługiwany.
4. Kamery cyfrowe: protokół PTP nie jest obsługiwany.
 - Urządzenia, które wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania po podłączeniu do komputera nie są obsługiwane.
5. Urządzenia USB HDD i pamięci FLASH USB: Urządzenia współpracujące z USB2.0 lub USB1.1.
 - Można zauważyć różnicę w jakości odtwarzania po podłączeniu urządzenia USB 1.1.
 - Przy urządzeniach USB HDD upewnij się, że podłączysz odpowiedni przewód zasilania zewnętrznego do USB HDD by zapewnić mu prawidłowe działanie.
6. Czytnik kart USB: z jednym gniazdem na kartę lub z wieloma gniazdami na karty.
 - W zależności od producenta USB z czytnikami kart mogą nie być obsługiwane.
 - Jeżeli zainstalujesz wiele nośników danych w USB z czytnikami na wiele gniazd, występują problemy.
7. Jeżeli korzystasz z przedłużacza USB, urządzenie USB może nie być rozpoznawane.

• Obsługiwane formaty

	Nazwa pliku	Rozszerzenie pliku	Szybkość odczytu	Wersja	Piksele	Częstotliwość próbkowania
Zdjęcia	JPG	.JPG .JPEG	—	—	640*480	—
	MP3	.MP3	128~320kbps	—	—	32k/44.1k/48kHz
Muzyka	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	—	32k/44.1k/48kHz

- Urządzenie wykorzystujące system plików NTFS nie jest obsługiwane. (Obsługiwany jest tylko system FAT.)
- Funkcja USB Host niniejszego urządzenia nie obsługuje wszystkich urządzeń USB. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronach 81-82.

PL

STEROWANIE

Wyswietlanie informacji o płytach

Można wyświetlać informacje na temat odtwarzania płyty na ekranie telewizora.

Wciśnij przycisk INFO.

- Za każdym wciśnięciem przycisku, wyświetlany obraz zmienia się w następujący sposób:



• Na ekranie telewizora pojawia się !

Jeżeli na ekranie telewizora pojawia się ten symbol po wciśnięciu przycisku, oznacza to, że wybrana funkcja nie jest dostępna podczas odtwarzania tej płyty.

Note

- Depending on the disc, the disc information display may appear different.
- Depending on the disc, you can also select DTS, DOLBY DIGITAL, or PRO LOGIC.

Wyświetlacz ekranowy

DVD	Wskazanie DVD	DivX	Wskazanie DivX	LR	Wskazanie sygnału STEREO LR
VCD	Wskazanie VCD	DVD AUDIO	Wskazanie DVD-AUDIO	DO	Wskazanie UTWÓR (PLIK)
CD	Wskazanie CD	f	Wskazanie TYTUŁ	W	Wskazanie WZGLĘDNY CZASU
MP3	Wskazanie MP-3CD	g	Wskazanie GRUPA	W	Wskazanie SACC
					Wskazanie WZGLĘDNY CZASU
					Wskazanie WZGLĘDNY CZASU
					Wskazanie WZGLĘDNY CZASU

Odtwarzanie ze zwiększoną / zmniejszoną prędkością


PL

Odtwarzanie ze zwiększoną prędkością

DVD VCD SACC CD MP3

Wciśnij i przytrzymaj przycisk ◀▶▶▶▶


- Za każdym przytrzymaniem wciśniętego przycisku podczas odtwarzania, prędkość odtwarzania zmienia się w następujący sposób:

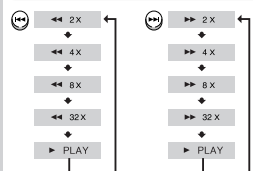

Odtwarzanie ze zmniejszoną prędkością

Wciśnij i przytrzymaj przycisk SLOW

- Za każdym przytrzymaniem wciśniętego przycisku podczas odtwarzania, prędkość odtwarzania zmienia się w następujący sposób:

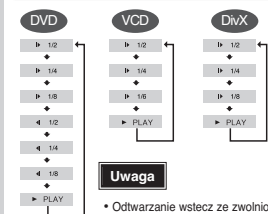

Uwaga


- Odtwarzanie wstecz ze zwolnioną prędkością nie działa podczas odtwarzania płyt DVD i VCD.

STEROWANIE

Pomijanie Scen / Utworów

Krótko wciśnij przycisk ◀▶▶▶▶

- Po każdym krótkim wciśnięciu przycisku podczas odtwarzania, odtwarzany będzie następny lub poprzedni rozdział, utwór lub folder (plik).
- Nie można pomijać rozdziałów w sposób ciągły.

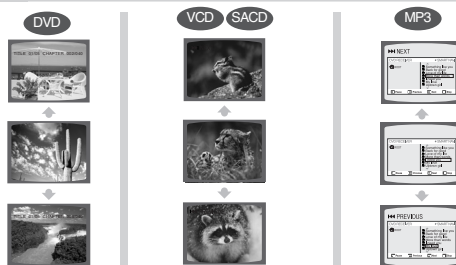

- Podczas odtwarzania VCD z utworami dłuższymi niż 15 minut, każdorazowe wciśnięcie ◀▶▶▶▶ spowoduje pominięcie odtwarzania o 5 minut do tyłu lub do przodu.


Powtarzanie odtwarzania

Powtarzanie odtwarzania pozwala na powtarzalne odtwarzanie rozdziału, tytułu (piosenki), utworu lub folderu (pliku MP3).

DVD VCD SACD CD MP3 JPEG

Wciśnij przycisk **REPEAT**.

- Za każdym wciśnięciem przycisku podczas odtwarzania REPEAT, tryb powtarzania odtwarzania zmienia się w następujący sposób:

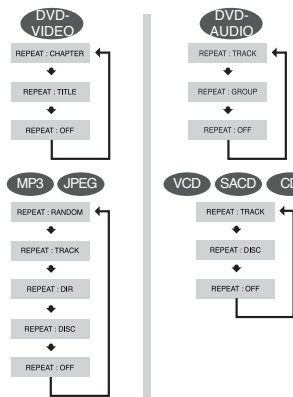

Opcje powtarzania odtwarzania

CHAPTER

Powtarzalne odtwarzanie wybranego rozdziału.

TITLE

Powtarzalne odtwarzanie wybranego tytułu.

GROUP

Odtwarzanie utworów kolejno wybieranej losowo.

RANDOM

Odtwarzanie utworów kolejno wybieranej losowo. (Utwór, który został odtworzony może być odtworzony ponownie)

TRACK

Powtarzalne odtwarzanie wybranego utworu.

DIR

Powtarzalne odtwarzanie wszystkich utworów w wybranym folderze.

DISC

Powtarzalne odtwarzanie całej zawartości płyty.

OFF

Wyłączenie funkcji powtarzania odtwarzania.

Wybór trybu powtarzania odtwarzania na ekranie informacji o płycie

1 Dwukrotnie wciśnij **INFO**.

2 Wciśnij przycisk **▶**, aby przejść do wskazania **REPEAT PLAYBACK (Cp)**.

3 Wciśnij przycisk **▼**, aby wybrać żądany tryb powtarzania odtwarzania.

4 Wciśnij przycisk **ENTER**.

* Nie można wybierać trybu powtarzania odtwarzania dla płyt MP3 i JPEG poprzez ekran informacji o płycie.



Uwaga

- Tryb powtarzania odtwarzania nie działa dla płyt VCD w wersji 2.0 i włączonej funkcji PBC. Aby włączyć funkcję powtarzania odtwarzania dla płyty VCD z funkcją PBC, powinno się wyłączyć PBC (OFF w menu płyty). (Patrz strona 44.)

Odtwarzanie zaznaczonego fragmentu

PL

(A-B Repeat)

Można powtarzać odtwarzanie zaznaczonego fragmentu płyty DVD.

DVD VCD CD

1 Dwukrotnie wciśnij przycisk **INFO**.

- Podczas odtwarzania płyt VCD lub CD, przycisk **INFO** wciśnij jeden raz.

DVD EN 1/3 (TIME) OFF/ 02 Cp OFF

2 Wciśnij przycisk **▶**, aby przejść do wskazania **REPEAT PLAYBACK (Cp)**

DVD EN 1/3 (TIME) OFF/ 02 Cp OFF

3 Wciśnij przycisk **▲**, **▼**, aby wybrać **A-**, a następnie wciśnij przycisk **ENTER** na początku zaznaczonego fragmentu.

- Po wciśnięciu przycisku **ENTER** wybrane miejsce będzie zapisane w pamięci urządzenia.

DVD EN 1/3 (TIME) OFF/ 02 Cp A-

DVD EN 1/3 (TIME) OFF/ 02 Cp A-7

REPEAT: A-


4 Wciśnij przycisk **ENTER** na końcu zaznaczonego fragmentu.

- Zaznaczony fragment będzie odtwarzany powtarzalnie.

DVD EN 1/3 (TIME) OFF/ 02 Cp A-B

REPEAT: A-B

STEROWANIE

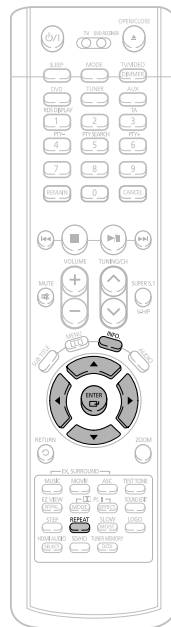

Aby powrócić do normalnego odtwarzania, wciśnij przyciski kursora **▲**, **▼**, aby wybrać **Cp OFF**.

Uwaga

- Funkcja powtarzania odtwarzania zaznaczonego fragmentu nie działa na płytach SACD, MP3 lub JPEG.

Odtwarzanie poklatkowe

DVD VCD

Wciśnij przycisk **STEP**.

- Odtwarzanie przechodzi o klatkę do przodu za każdym wciśnięciem przycisku podczas odtwarzania.



Uwaga

- Podczas odtwarzania ze zwiększoną szybkością płyt SACD, CD lub MP3-CD, dźwięk jest słyszalny tylko przy dwukrotnej szybkości 2x i nie słychać go przy odtwarzaniu z szybkościami 4x, 8x, i 32x.
- Nie słychać dźwięku podczas odtwarzania w zwolnionym tempie i odtwarzaniu poklatkowym.

Funkcja Angle (zmiany kąta widzenia kamery)

DVD

Funkcja ta pozwala na oglądanie tej samej sceny pod różnymi kątami widzenia kamery.

1 Wciśnij przycisk **INFO**.


DVD P 01:01 001:040 0:00:37 13

2 Wciśnij przycisk **▶**, aby przejść do wskazywania **ANGLE** (8).

DVD P 01:01 001:040 0:00:37 13


3 Wciśnij przycisk **▲**, **▼** lub przyciski numeryczne, aby wybrać żądany kąt widzenia kamery.

- Za każdym wciśnięciem przycisku, kąt widzenia zmienia się w następujący sposób:



Uwaga

- Funkcja zmiany kąta widzenia kamery działa tylko podczas odtwarzania płyt z nagraniami z różnych kątów widzenia.

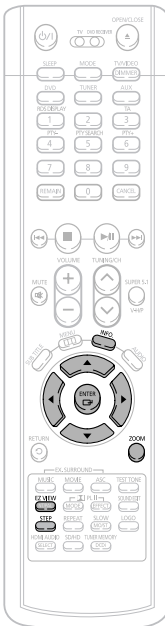

Funkcja Zoom (powiększenia obrazu)

PL

Funkcja ta pozwala powiększyć konkretną część wyświetlanego obrazu.

DVD VCD

1 Wciśnij przycisk **ZOOM**.



Uwaga


- Podczas odtwarzania płyty DivX dostępna jest tylko wartość powiększenia 2:1 zoom.

2 Wciśnij przyciski **▲**, **▼**, **▶**, **◀** aby przejść do wybranego fragmentu ekranu.



3 Wciśnij przycisk **ENTER**.

- Za każdym wciśnięciem przycisku, wartość zbliżenia zoomu zmienia się w następującej kolejności.




Format ekranu

DVD

Wciśnij przycisk **EZ VIEW**.


- Za każdym wciśnięciem przycisku, funkcja zoom będzie się włączała (On) i wyłączała (Off).
- Kiedy film jest odtwarzany w formacie panoramicznym, na ekranie telewizora pojawiają się czarne paski od góry i dołu obrazu i można je zlikwidować wciskając przycisk **EZ VIEW**.

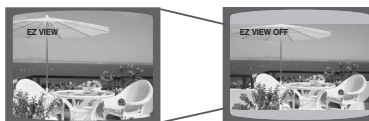

Uwaga

- Funkcja ta nie działa podczas odtwarzania płyt z nagraniami różnymi kątami widzenia kamery.
- Czarne paski mogą nie zniknąć podczas odtwarzania niektórych płyt DVD z nagraną możliwością zmiany formatu obrazu.
- Funkcja niniejsza nie działa podczas odtwarzania płyt DivX.

STEROWANIE

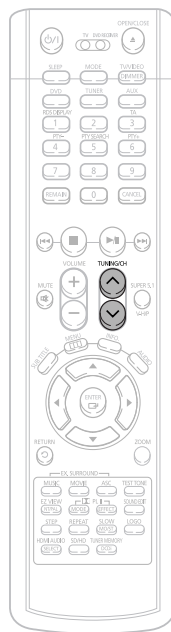

Dodatki Bonus Group DVD-AUDIO

Niektóre płyty DVD-Audio mają dodatkowe nagrania, które wymagają 4-cyfrowego klucza numerycznego zabezpieczającego dostęp. Szczegółowe informacje i cyfry klucza znajdują się na opakowaniu płyty.

Podczas odtwarzania płyty DVD-Audio, która ma nagraną dodatkową grupę z dodatkami, na ekranie automatycznie pojawia się ekran wprowadzania klucza numerycznego.



Uwaga

- Jeżeli wyjmiesz płytę, wyłączysz zasilanie odtwarzacza lub odłączysz przewód zasilania, trzeba będzie ponownie wprowadzić klucz numeryczny.

Strony nawigacyjne DVD-AUDIO

Podczas odtwarzania wciśnij przycisk **TUNING/CH** na pilocie zdalnego sterowania.

- Można wybrać żądany obraz z płyty DVD-Audio z zapisanymi zdjęciami.
- Podczas odtwarzania niektórych płyt może nie być możliwe wybieranie zdjęć w zależności od sposobu nagrywania płyty.

Funkcja wyboru języka ścieżki dźwiękowej. DVD

1 Dwukrotnie wciśnij przycisk **INFO**.



2 Wciśnij przyciski **▲**, **▼** lub przyciski numeryczne, aby wybrać język ścieżki dźwiękowej.

- W zależności od liczby dostępnych na płycie DVD wersji językowych (ANGIELSKIEJ, HISPANSKIEJ, FRANCUSKIEJ, itp.) różne języki ścieżki są wybierane za każdym wciśnięciem przycisku.



Uwaga

- Do wyboru języka ścieżki dźwiękowej można używać przycisku **AUDIO**.

Funkcja wyboru języka wyświetlanych napisów DVD


1 Dwukrotnie wciśnij przycisk **INFO**.



2 Wciśnij przycisk **▶**, aby przejść do wskazania **SUBTITLE** ().




3 Wciśnij przycisk **▼** lub przyciski numeryczne, aby wybrać język napisów.



Uwaga

- Do sterowania tą funkcją można również wciśnąć przyciski **Select AUDIO** lub **Select SUBTITLE** na pilocie zdalnego sterowania.
- Do wyboru języka wyświetlanych napisów można używać przycisku **SUBTITLE**.
- W zależności od płyty, funkcja wyboru języka ścieżki dźwiękowej i funkcja wyboru języka napisów może nie działać.

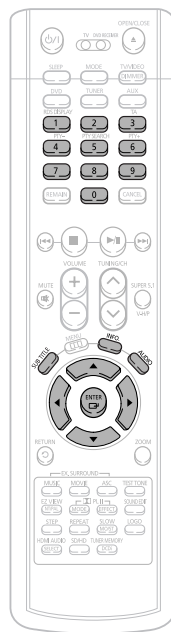

Bezpośrednie przejście do Sceny / Utworu

DVD VCD SACD CD

1 Wciśnij przycisk INFO.

DVD P 01:05 00:10:45 0:20:37 8x15

Przejdź do Tytułu/Utworu

Wciśnij przyciski ▲, ▼ lub przyciski numeryczne, aby wybrać żądany tytuł/utwór i wciśnij przycisk ENTER.

DVD P 03:05 00:10:45 0:20:37 8x15

Przejdź do Rozdziału

Wciśnij przyciski ◀, ▶ aby przejść do wskazania Chapter (rozdział) ().

DVD P 01:05 00:10:45 0:20:37 8x15

Przejdź do Rozdziału

Wciśnij przyciski ▲, ▼ lub przyciski numeryczne, aby wybrać żądany rozdział i następnie wciśnij przycisk ENTER.

DVD P 01:05 00:10:45 0:20:37 8x15

Przejdź do danego wskazania czasu na płycie

Wciśnij przyciski ◀, ▶ aby przejść do wskazania czasu.

DVD P 01:05 00:10:45 0:20:37 8x15

Przejdź do danego wskazania czasu na płycie

Wciśnij przyciski numeryczne, aby wybrać czas i następnie wciśnij ENTER.

DVD P 01:05 00:10:45 0:20:37 8x15

MP3 JPEG

Wciśnij przycisku numeryczne.

- Będzie odtwarzany wybrany plik.
- Odtwarzanie płyt MP3 lub JPEG nie może być zmieniane za pomocą ekranu informacji o płycie.
- Podczas odtwarzania płyty MP3 lub JPEG, nie można używać przycisków ▲, ▼, aby zmienić folder. Aby zmienić folder, wciśnij przycisk ■ (Stop), aby zmienić folder. Aby zmienić folder, wciśnij przycisk ▲, ▼.



Uwaga

- Aby bezpośrednio przejść do odtwarzania żądanego tytułu, rozdziału lub utworu można wcisnąć ◀▶▶▶ na pilocie zdalnego sterowania.
- W zależności od płyty, może nie być możliwe przejście do wybranego tytułu lub czasu odtwarzania.

Używanie menu płyty DVD

PL

Można używać menu płyty do wyboru języka ścieżki dźwiękowej, języka wyświetlanych napisów, profilu, itp. Zawartość Menu DVD różni się w zależności od płyty.

1 Wciśnij przycisk MENU w trybie zatrzymania.

- Podczas odtwarzania płyt VCD (wersja 2) na przemiennie włącza i wyłącza się tryb PBC (ON i OFF).



2 Wciśnij przyciski ▲, ▼ aby przejść do 'DISC MENU' i następnie wciśnij ENTER.

- Jeżeli po wybraniu menu płyty menu to nie pojawia się i/lub nie działa, na ekranie pojawi się komunikat "This menu is not supported".



3 Wciśnij przycisk ▲, ▼, ▶, ◀, aby wybrać żądaną pozycję.

- Wciśnij przycisk ENTER.



Uwaga

- Wygląd menu płyty może się różnić w zależności od płyty.

Funkcja PBC (Playback Control – kontroli odtwarzania)

Podczas odtwarzania płyt VCD (wersja 2.0) można wybrać i oglądać różne sceny w zależności od ekranu menu.

Włączona PBC: Płyta jest nagrana w wersji VCD 2.0. Płyta jest odtwarzana w zależności od ekranu menu. Niektóre funkcje mogą być wyłączone. Kiedy to się stanie, wyłącz PBC („PBC OFF”), aby je włączyć.

Wyłączona PBC: Płyta jest nagrana w wersji 1.1. Płyta będzie odtwarzana w taki sam sposób jak płyta CD z muzyką.

STEROWANIE

Używanie menu Tytułu DVD

Podczas odtwarzania płyt DVD z wieloma tytułami, można oglądać każdy tytuł na płycie. W zależności od płyty, funkcja niniejsza może nie działać lub działać w inny sposób.

1 Wciśnij przycisk MENU w trybie zatrzymania.



2 Wciśnij przyciski ▲, ▼, aby przejść do menu tytułu ('Title Menu').



3 Wciśnij przycisk ENTER.



- Pojawi się menu tytułu.

Wciśnij przycisk MENU, aby opuścić ekran menu ustawień.


Uwaga

- Wygląd menu może się różnić w zależności od płyty.

Ustawienia językowe

Język OSD fabrycznie ustawiono na koreański.

PL

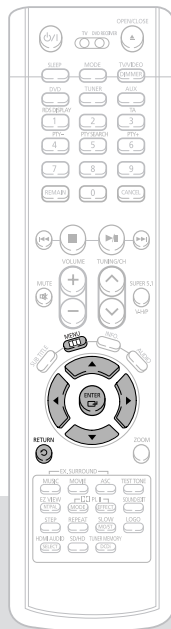

1 Wciśnij przycisk **MENU** w trybie zatrzymania.



2 Wciśnij przycisk **▼**, aby przejść do ustawień 'Setup' i wciśnij przycisk **ENTER**.



3 Wybierz 'Language' i wciśnij przycisk **ENTER**.



4 Wciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać 'OSD Language' i wciśnij przycisk **ENTER**.



5 Wciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać żądany język i następnie wciśnij przycisk **ENTER**.

• Po zakończeniu ustawień, jeśli język ustawiono na angielski, OSD będzie wyświetlane po angielsku.



Wciśnij przycisk **RETURN**, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Wciśnij przycisk **MENU**, aby opuścić ekran ustawień.

USTAWIENIA

Uwaga

• Aby wybrać inny język, wybierz OTHER i wprowadź kod języka swojego kraju. (Kody języków menu ekranowego znajdują się w tabeli na stronie 76)
Może być wybierany język ścieżki dźwiękowej, napisów i menu płyty.



Wybór języka menu ekranowego OSD



Wybór języka ścieżki dźwiękowej (nagranej na płycie)



Wybór języka wyświetlanych napisów (nagranych na płycie)




Wybór języka menu ekranowego (nagranego na płycie)

* Jeżeli wybrany język nie jest nagrany na płycie, język menu ekranowego nie zmieni się pomimo wykonania ustawień.

Ustawienia typu ekranu

W zależności od typu ekranu Państwa telewizora (szerokoekranowy lub konwencjonalny 4:3), można wybrać odpowiedni dla niego format obrazu.

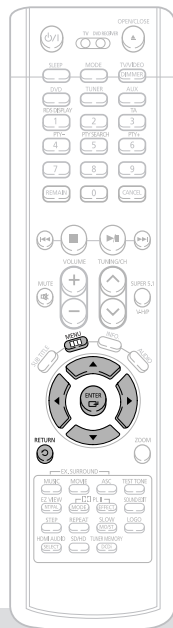

1 Wciśnij przycisk **MENU** w trybie zatrzymania.



2 Wciśnij przycisk ▼, aby przejść do ustawień ('Setup') i wciśnij **ENTER**.



3 Wciśnij przycisk ▼, aby przejść do 'TV DISPLAY' i wciśnij przycisk **ENTER**.



4 Wciśnij przycisk ▼, aby wybrać żądaną pozycję i następnie wciśnij **ENTER**.



• Po zakończeniu ustawień ekran przełączy się na poprzedni.

Regulacja formatu ekranu telewizora (Rozmiar ekranu)

Stosunek szerokości do wysokości ekranu konwencjonalnego telewizora wynosi 4:3, podczas gdy stosunek ten w telewizorach szerokoekranowych i najnowszych technologii wynosi 16:9. Stosunek ten jest nazywany formatem ekranu. Podczas odtwarzania płyt DVD nagranych w innych formatach obrazu, powinno się ustawić rozmiar ekranu, aby dopasować go do swojego telewizora lub monitora.

• Dla standardowych telewizorów wybierz opcję „4:3LB” lub „4:3PS” odpowiednio do osobistych upodobań. Jeżeli posiadasz telewizor szerokoekranowy, wybierz „16:9”.

WIDE

: Wybierz ten format, aby oglądać pełny obraz 16:9 w swoim szerokoekranowym telewizorze.
• Możesz cieszyć się z oglądania obrazu w formacie panoramicznym.



4:3LB (4:3 Letterbox)

: Wybierz ten format, aby oglądać obraz 16:9 w trybie z czarnymi paskami na ekranie konwencjonalnego telewizora.
• Czarne paski pojawiają się na górze i na dole ekranu.



4:3PS (4:3 Pan&Scan)

: Wybierz ten format, aby oglądać obraz 16:9 w trybie pan & scan na ekranie konwencjonalnego telewizora.
• Można oglądać środkową część obrazu (z obciętymi bokami obrazu 16:9)



Uwaga


• Jeżeli obraz nagrany na płycie DVD jest w formacie 4:3, nie może być oglądany w formacie szerokoekranowym.
• Od kiedy płyt DVD są nagrywane w różnych formatach obrazu, nagrania będą różne wyglądały w zależności od oprogramowania, typu telewizora i ustawień formatu ekranu.

Wciśnij przycisk **RETURN**, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Wciśnij przycisk **MENU**, aby opuścić ekran ustawień.

Ustawienia kontroli dostępu (Poziomy dostęp)

Funkcja ta służy do ograniczania możliwości odtwarzania przez dzieci filmów dla dorosłych lub z drastycznymi scenami.

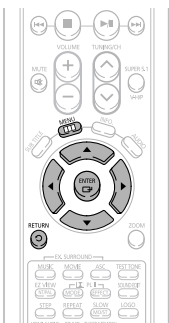

1 Wciśnij przycisk **MENU** w trybie zatrzymania.



2 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień ('Setup') i wciśnij **ENTER**.



3 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do 'PARENTAL' i wciśnij przycisk **ENTER**.



4 Wciśnij przycisk ▲, ▼ aby wybrać żądany poziom dostępu i następnie wciśnij przycisk **ENTER**.



- Jeżeli wybierzesz poziom 6 (Level 6), nie będzie można odtwarzać płyt DVD oznaczonych jako poziom 7 i wyższych.
- Im wyższy poziom, tym więcej przemocy lub materiałów dla dorosłych znajduje się na płycie.

5 Wprowadź hasło i następnie wciśnij **ENTER**.



- Fabrycznie jako domyślne ustawione jest hasło „7890”.
- Po zakończeniu ustawień, ekran przełączy się do poprzedniego.


Uwaga • Funkcja niniejsza działa tylko, jeżeli na płycie DVD znajduje się informacje na temat poziomu dostępu.

Wciśnij przycisk **RETURN**, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Wciśnij przycisk **MENU**, aby opuścić ekran ustawień.

Ustawianie hasła dostępu

Można ustawić hasło zabezpieczające poziom dostępu do urządzenia.

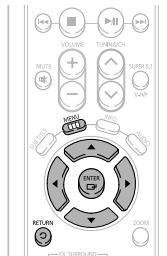

1 Wciśnij przycisk **MENU**.



2 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień ('Setup') i wciśnij **ENTER**.



3 Wciśnij przycisk ▼, aby przejść do 'PASSWORD' i następnie wciśnij przycisk **ENTER**.



4 Wciśnij przycisk **ENTER**.



5 Wprowadź hasło i następnie wciśnij **ENTER**.



- Wprowadź stare hasło, nowe hasło i zatwierdź nowe hasło.
- Ustawianie hasła jest zakończone.

Uwaga • Hasło ustawione fabrycznie to „7890”.

Jeżeli zapomnisz hasła dostępu, wykonaj poniższe czynności:

- Jeżeli w odtwarzaczu nie ma płyty, wciśnij i przytrzymaj przycisk na jednostce głównej przez ponad 5 sekund. Na ekranie pojawi się wskazanie „INITIALIZE” i w wszystkich ustawieniach będą przywrócone wartości domyślne.
- Wciśnij przycisk **ZASILANIE**.

Użycie funkcji kasowania ustawień (RESET) usunie wszystkie zapisanie ustawienia urządzenia.

Nie używaj bez wyraźnej potrzeby.

Ustawienia tapety

JPEG DVD VCD

Podczas oglądania nagrań z płyt DVD, VCD lub JPEG CD, można ustawić wybrane zdjęcie jako tapetę.

PL

Ustawienia tapety

1 Podczas odtwarzania wciśnij przycisk **PLAY/PAUSE** w chwili odtwarzania wybranego zdjęcia.




2 Wciśnij przycisk **LOGO**.

• Na ekranie wyświetli się informacja "COPY LOGO DATA".



3 Zasilanie wyłączy się, a następnie włączy ponownie i kieszeń odtwarzacza otworzy się automatycznie.

- Wyświetli się wybrana tapeta.
- Można wybrać spośród 3 ustawionych tapet.

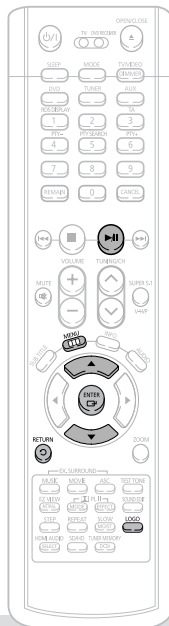

Wybór jednej z 3 ustawionych tapet

1 Wciśnij przycisk **MENU** w trybie zatrzymania.



2 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do 'Setup' i następnie wciśnij **ENTER**.



3 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do 'Logo' i następnie wciśnij **ENTER**.



4 Wciśnij przycisk ▼ aby wybrać żądanego użytkownika 'USER' i wciśnij **ENTER**.



5 Wciśnij przycisk **MENU**, aby opuścić ekran ustawień.



Wybierz to, aby ustawić symbol firmy Samsung jako swoją tapetę.



Wybierz to, aby ustawić żądane zdjęcie jako swoją tapetę.


Wciśnij przycisk **RETURN**, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Wciśnij przycisk **MENU**, aby opuścić ekran ustawień.

USTAWIENIA

Tryb odtwarzania płyt DVD Audio

Niektóre płyty DVD-Audio zawierają dane DVD-Video i DVD-Audio jednocześnie.
Aby odtwarzać część DVD-Video płyty DVD-Audio, ustaw tryb odtwarzania DVD-Video.

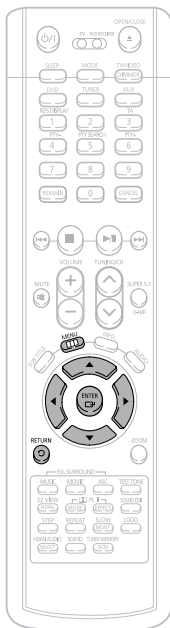

1 Wciśnij przycisk **MENU** z otwartą kieszonką odtwarzacza.



2 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień 'Setup' i wciśnij **ENTER**.



3 Wciśnij przycisk ▼, aby przejść do typu płyty DVD ('DVD TYPE') i następnie wciśnij **ENTER**.



4 Wciśnij przycisk ▼, aby przejść do 'DVD VIDEO' i następnie wciśnij **ENTER**.

• Ponownie wykonaj kroki od 1 – 4, jeżeli chcesz wybrać tryb odtwarzania DVD AUDIO.



Po wyborze trybu odtwarzania płyty DVD:

- **DVD VIDEO** : ustaw ten tryb, aby odtwarzać dane DVD-video nagrane na płycie DVD Audio.
- **DVD AUDIO** : ustaw do domyślnego odtwarzania DVD Audio.

Uwaga

- Tryb odtwarzania DVD jest ustawiony fabrycznie w opcji DVD Audio.
- Wyłączenie zasilania automatycznie przełącza tryb pracy na DVD Audio.

Rejestracja DivX (R)



- Prosimy o użycie kodu rejestracji do zarejestrowania niniejszego odtwarzacza z żądanym formatem video DivX (R). Więcej informacji na ten temat na stronie www.divx.com/vod.

Tryb odtwarzania SACD

Jeżeli płyta SACD jest utworzona w formacie HYBRYDOWYM, można odtwarzać płytę w trybie CODA podczas odtwarzania w trybie SACD MODE.

1 Przy otwartej kieszeni odtwarzacza wciśnij przycisk **MENU**.



2 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień 'Setup' i wciśnij **ENTER**.



3 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do typu płyty ('SACD TYPE') i następnie wciśnij przycisk **ENTER**.



4 Wciśnij przycisk ▲, aby przejść do trybu SACD ('SACD MODE') i następnie wciśnij **ENTER**.


• Ponownie ustaw kroki 1–4, jeżeli chcesz włączyć tryb odtwarzania CODA.



- **SACD MODE** : Ustaw ten tryb do odtwarzania płyt SACD.
- **CODA MODE** : Ustaw ten tryb do odtwarzania formatu CODA na płycie.

Uwaga

- Wyłączenie zasilania spowoduje przełączenie z powrotem w tryb SACD.

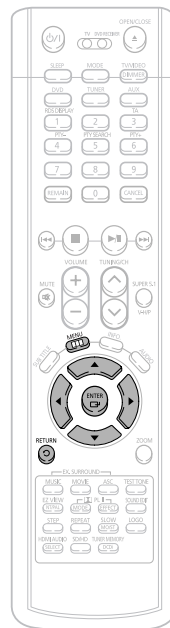

Ustawienia trybu działania głośników

Wyjścia sygnałów i częstotliwości emitowane przez głośniki będą automatycznie wyregulowane by dopasować się do konfiguracji głośników i włączenia lub wyłączenia działania głośników.

1 Wciśnij przycisk **MENU** w trybie zatrzymania.



3 Wciśnij przycisk **ENTER** w trybie ustawień głośników (Speaker Setup).




2 Wciśnij przycisk **▼**, aby przejść do ustawień dźwiękowych ('Audio') i wciśnij **ENTER**.



4 Wciśnij przycisk **▲**, **▼**, **◀**, **▶**, aby przejść do ustawień żadanego głośnika i następnie wciśnij **ENTER**.

- Dla głośnika centralnego (C) i tylnych kolumn głośnikowych (LS i RS) tryb zmienia się na przemian SMALLNONE (mały wyłączony) za każdym wciśnięciem przycisku.
- Dla przednich kolumn głośnikowych, ustawiony jest tryb SMALL (mały).

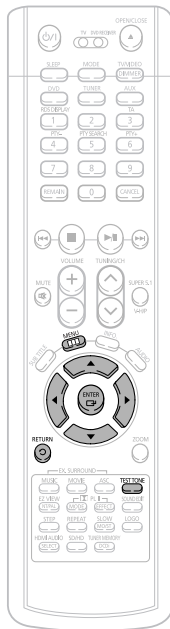

SMALL: Wybierz ten tryb, jeżeli chcesz używać głośnika.
NONE: Wybierz ten tryb, jeżeli nie chcesz używać głośnika.

Uwaga

• W zależności od ustawień PRO LOGIC i STEREO, mogą się różnić ustawienia poszczególnych głośników (patrz strona 63).

Ustawienia sygnału testowego

PL

Użyj funkcji emisji sygnału testowego by sprawdzić połączenia do ustawienia poziomów głośności głośników.

1 Wciśnij przycisk **MENU** w trybie zatrzymania.



2 Wciśnij przycisk **▼**, aby przejść do ustawień dźwiękowych ('Audio') i wciśnij **ENTER**.



3 Wciśnij przycisk **▼**, aby przejść do ustawień sygnału testowego (TEST TONE) i następnie wciśnij **ENTER**.

- Sygnał testowy będzie wysyłany do poszczególnych głośników w takiej kolejności: Lewy (L) → Centralny (C) → Prawy (R) → Prawy Tylny (RS) → Lewy Tylny (LS) → Subwoofer (SW). Jeżeli w tym czasie ponownie wciśniesz przycisk ENTER, emisja sygnału testowego zakończy się.



Wciśnij przycisk **RETURN**, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Wciśnij przycisk **MENU**, aby opuścić ekran ustawień.

Metoda alternatywna: wciśnij przycisk **TEST TONE** na pilocie zdalnego sterowania


Wciśnij przycisk **TEST TONE**.

- Sygnał testowy będzie emitowany w następujący sposób: Podczas odtwarzania płyty DVD lub CD, działa tylko w trybie zatrzymania.
- Używaj niniejszej funkcji do sprawdzenia prawidłowości podłączenia każdego głośnika i braku problemów.

Aby zakończyć emisję sygnału testowego, wciśnij przycisk **TEST TONE**.

L: Przedni Lewy (L) C: Centralny SW: Subwoofer (SW)
 R: Przedni Prawy (R) LS: Lewy Tylny (LS) RS: Prawy Tylny (RS)


Wielokanałowy tryb Pro Logic

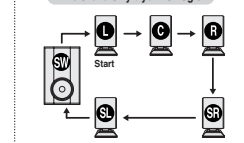

USTAWIENIA

Ustawienia czasu opóźnienia

Jeżeli głośniki nie mogą być umieszczone w tej samej odległości od pozycji słuchania, można wyregulować czas opóźnienia sygnałów dźwiękowych emitowanych z głośnika centralnego i tylnych.

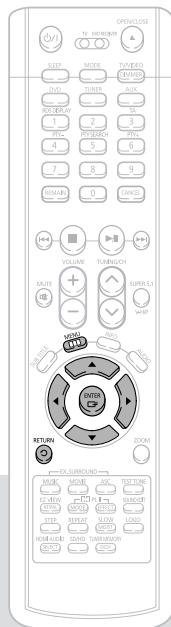

1 Wciśnij przycisk **MENU** w trybie zatrzymania.



2 Wciśnij przycisk **▼**, aby przejść do ustawień dźwiękowych ('Audio') i wciśnij **ENTER**.



3 Wciśnij przycisk **▼**, aby przejść do ustawień czasu opóźnienia (DELAY TIME) i następnie wciśnij **ENTER**.



4 Wciśnij przycisk **◀▶**, aby przejść do żądanego głośnika i następnie wciśnij przycisk **ENTER**.



5 Wciśnij przycisk **◀▶** aby ustawić czas opóźnienia.

• Można ustawić czas opóźnienia dla głośnika centralnego (C) między 00 a 05 ms, zaś dla głośników tylnych (LS i RS) między 00 i 15 ms.



Ustawienia czasu opóźnienia głośnika

Kiedy jest odtwarzany dźwięk 5.1-kanalowy, można cieszyć się najlepszym brzmieniem, jeżeli znajdziesz się w takiej samej odległości od wszystkich głośników. Kiedy dźwięk dochodzi do miejsca słuchania o różnym czasie z powodu różnego umieszczenia głośników, można regulować tę różnicę dodając efekt opóźnienia emisji dźwięku głośnika centralnego i głośników otaczających.

Uwaga

- Podczas używania **Dolby** (Dolby Pro Logic II), czasy opóźnienia mogą się różnić w zależności od trybu.
- W trybie **AC-3** i **DTS**, czasy opóźnienia mogą być ustawiane pomiędzy 00 i 15 milisekund.
- Kanał centralny można regulować tylko podczas odtwarzania płyt z dźwiękiem 5.1-kanalowym.

• Ustawienia GŁOŚNIKA CENTRALNEGO


Jeżeli odległość Dc jest równa lub większa od odległości Df na rysunku, ustaw tryb opóźnienia na 0ms. W innym wypadku zmień ustawienie stosując wskazówki w tabeli.

Odległość pomiędzy Df i Dc	Czas opóźnienia
0.00 m	0 ms
0.34 m	1 ms
0.68 m	2 ms
1.02 m	3 ms
1.36 m	4 ms
1.70 m	5 ms

• Ustawianie Głośników Tylnych (OTACZAJĄCYCH)

Jeżeli odległość Df jest równa odległości Ds na rysunku, ustaw czas opóźnienia na 0ms. W innym wypadku zmień ustawienie według wskazań tabeli.


Odległość pomiędzy Df i Ds	Czas opóźnienia
0.00 m	0 ms
1.02 m	3 ms
2.04 m	6 ms
3.06 m	9 ms
4.08 m	12 ms
5.10 m	15 ms

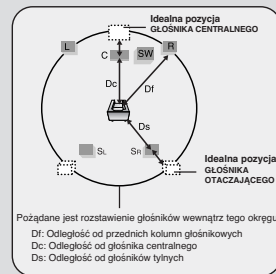

Ustawienia jakości dźwięku

Można regulować balans i poziom każdego z głośników.

PL

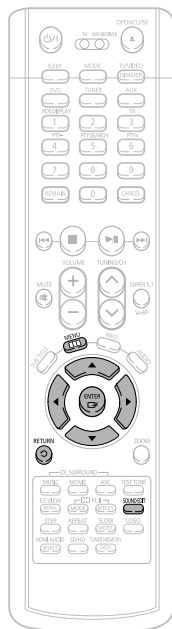

Metoda 1 Regulacja jakości dźwięku przez ekran ustawień (Setup)

1 Wciśnij przycisk **MENU** w trybie zatrzymania.



2 Wciśnij przycisk ▼ aby przejść do ustawień dźwiękowych ('Audio') i wciśnij **ENTER**.



3 Wciśnij przycisk ▼, aby przejść do edycji dźwięku 'SOUND EDIT' i wciśnij **ENTER**.



4 Wciśnij przyciski ▲▼, aby wybrać żądaną pozycję menu. Wciśnij przyciski ◀▶, aby wyregulować ustawienia.



Metoda 2 Regulacja manualna za pomocą przycisku SOUND EDIT.

Regulacja balansu głośników przednich

1 Wciśnij przycisk **SOUND EDIT** i następnie wciśnij przycisk ◀▶.



Regulacja balansu głośników tylnych

2 Wciśnij przycisk **SOUND EDIT** i następnie wciśnij przycisk ◀▶.



Regulacja mocy głośnika centralnego

3 Wciśnij przycisk **SOUND EDIT** i następnie wciśnij przycisk ◀▶.



Regulacja mocy głośników tylnych

4 Wciśnij przycisk **SOUND EDIT** i następnie wciśnij przycisk ◀▶.



Regulacja mocy subwoofera

5 Wciśnij przycisk **SOUND EDIT** i następnie wciśnij przycisk ◀▶.



USTAWIENIA

Wciśnij przycisk **RETURN**, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Wciśnij przycisk **MENU**, aby opuścić ekran ustawień.

Uwaga

• Ustawienia pojawiają się na wyświetlaczu jednostki głównej, a nie na ekranie telewizora.

Regulacja balansu Przednich/Tylnych głośników

- Można wybrać wartości pomiędzy 00 –06 i OFF.
- Głośność zmniejsza się im bliżej wartości –6.

Regulacja poziomu mocy głośnika Centralnego/Tylnych/Subwoofera

- Poziom głośności może być regulowany w krokach od +6dB do –6dB.
- Dźwięk jest silniejszy im bliżej wartości +6dB i słabszy im bliżej wartości –6dB.

Ustawienia DRC (Kompresji Zakresu Dynamiki)

Można używać tej funkcji, aby cieszyć się dźwiękiem Dolby Digital podczas oglądania filmów z niskim poziomem głośności w nocy.

- 1** Wciśnij przycisk **MENU** w trybie zatrzymania.



- 2** Wciśnij przycisk **▼**, aby przejść do ustawień dźwiękowych ('Audio') i wciśnij **ENTER**.




- 3** Wciśnij przycisk **▼**, aby przejść do edycji dźwięku ('DRC') i następnie wciśnij **ENTER**.



- 4** Wciśnij przycisk **▲▼**, aby wyregulować 'DRC'.

* Im dłużej jest przytrzymany przycisk **▲**, tym silniejszy efekt i im dłużej jest przytrzymany przycisk kursora **▼**, tym efekt jest słabszy.

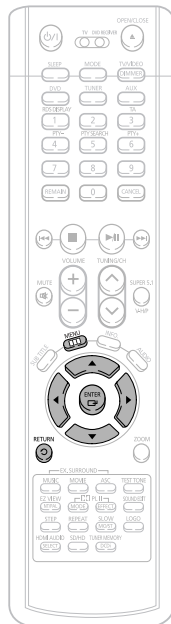

Wciśnij przycisk **RETURN**, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Wciśnij przycisk **MENU**, aby opuścić ekran ustawień.

Ustawienia synchronizacji AV SYNC PL

Obraz może pojawiać się w opóźnieniu względem dźwięku jeżeli urządzenie jest podłączone do cyfrowego telewizora. Jeżeli tak się stanie, wyreguluj czas opóźnienia dźwięku, by dopasować go do obrazu.

- 1** Wciśnij przycisk **MENU**.

• Pojawi się menu początkowe.



- 2** Wciśnij przycisk **▲▼**, aby przejść do ustawień dźwiękowych ('Audio') i wciśnij **ENTER**.

• Pojawi się menu 'Audio'.



- 3** Wciśnij przycisk **▲▼**, aby przejść do synchronizacji ('AV-SYNC') i wciśnij **ENTER**.

• Pojawi się menu AV-SYNC.

- 4** Wciśnij przycisk **▲▼**, aby wybrać żądany czas opóźnienia funkcji AV-SYNC i następnie wciśnij **ENTER**.

• Można ustawić czas opóźnienia dźwięku względem obrazu pomiędzy 0 i 300 milisekund. Ustaw ten czas by uzyskać najlepszą synchronizację obrazu i dźwięku.



Wciśnij przycisk **RETURN**, aby powrócić do poprzedniego poziomu menu.

Wciśnij przycisk **MENU**, aby opuścić ekran ustawień.

Tryb Dolby Pro Logic II

Można wybrać żądany tryb Dolby Pro Logic II.

Wciśnij przycisk **PL II MODE**.


- Za każdym wciśnięciem przycisku, tryb zmienia się w następujący sposób.

PRO LOGIC II

- **MUSIC:** Podczas słuchania muzyki można doświadczać efektów dźwiękowych jak podczas odbioru na żywo.
 - **CINEMA:** Dodaje realizmu ścieżce dźwiękowej filmu.
 - **PRO LOGIC:** Doświadczysz realistycznego efektu wielokanałowego, tak podczas używania pięciu głośników, jak i tylko dwóch przednich, prawego i lewego.
 - **MATRIX:** Słyszalny jest otaczający dźwięk 5.1-kanalowy.
- STEREO:** Wybierz ten tryb do słuchania dźwięku tylko z lewego i prawego głośników przednich oraz subwoofera.

Uwaga

- Podczas używania trybu Pro Logic II, podłącz zewnętrzne źródło sygnału do gniazd wejściowych jack AUDIO INPUT (lewego i prawego) otwieracza. Jeżeli podłączysz zewnętrzne urządzenie tylko do jednego z wejść, nie będzie możliwe słuchanie otaczającego dźwięku 5.1-kanalowego.

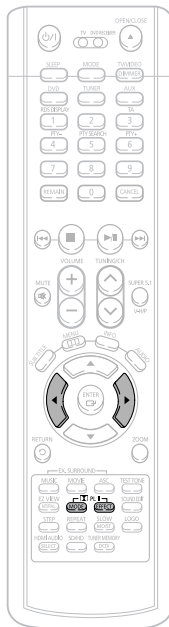

Efekty Dolby Pro Logic II

Funkcja ta działa tylko w trybie Dolby Pro Logic MUSIC.

PL

1 Wciśnij przycisk **PL II MODE**, aby wybrać tryb 'MUSIC'.



2 Wciśnij przycisk **PL II EFFECT** i następnie wciśnij przyciski **◀, ▶**, aby wybrać tryb.

- Można wybrać jedną z możliwości 0 lub 1.
- Ten tryb rozszerza przednią przestrzeń dźwięku stereo, aby objąć głośniki otaczające i dać efekt „owinięcia” dźwiękiem z bocznym przesuwaniem się dźwięku.



3 Wciśnij przycisk **PL II EFFECT** i następnie wciśnij przyciski kursora **◀, ▶**, aby wybrać tryb C-WIDTH.

- Można wybrać wartość pomiędzy 0 i 7.
- Tryb ten ustawia rozległość centralnego fragmentu przestrzeni. Im wyższe ustawienie, tym mniej dźwięku wydobywa się z głośnika centralnego.



4 Wciśnij przycisk **PL II EFFECT** i następnie wciśnij przyciski kursora **◀, ▶**, aby wybrać tryb.

- Można wybrać pomiędzy 0 i 6.
- Rosnąco reguluje pole dźwięku (DSP) od przodu lub do tyłu.



USTAWIENIA

Uwaga

- Podczas odtwarzania płyty DVD z dźwiękiem zakodowanym w dwóch lub więcej kanałach, tryb wielokanałowy będzie wybrany automatycznie i przycisk **PL II** (Dolby Pro Logic II) nie będzie działał.


Ustawienia automatycznej kalibracji dźwięku

Funkcja jest dostępna tylko podczas odtwarzania płyt DVD/CD


PL

Automatyczna kalibracja dźwięku

Poprzez ustawienia automatycznej kalibracji dźwięku zaraz po przeniesieniu lub zainstalowaniu urządzenia, system automatycznie odczyta odległości pomiędzy głośnikami, poziomy mocy pomiędzy kanałami i charakterystyki częstotliwości, aby stworzyć 5.1-kanalową przestrzeń dźwięku zoptymalizowaną dla środowiska słuchania.




* Poniższe rysunki są przeznaczone tylko do celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu.

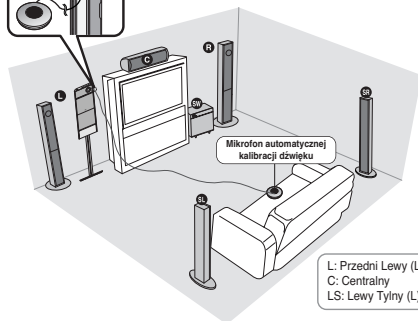

L: Przedni Lewy (L) R: Przedni Prawy (R)
C: Centralny SW: Subwoofer (SW)
LS: Lewy Tylny (L) RS: Prawy Tylny (R)

Uwaga

- Jeżeli po raz pierwszy instalujesz lub uruchamiasz urządzenie, po wciśnięciu przycisku automatycznej kalibracji dźwięku bez podłączonego mikrofonu funkcji kalibracji na wyświetlaczu pojawi się wiadomość „PLEASE SET ASC FUNCTION FIRST”.
- Ponieważ poziom głośności sygnału testowego jest stały podczas ustawień funkcji automatycznej kalibracji dźwięku, nie można wówczas regulować poziomu głośności za pomocą przycisków sterowania głośnością.
- Jeżeli w czasie funkcji automatycznej kalibracji dźwięku zostanie odłączony mikrofon, ustawienia będą wyłączone.

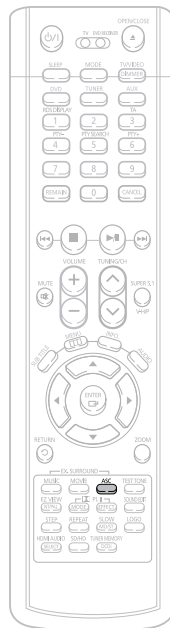

1 Podłącz mikrofon funkcji automatycznej kalibracji dźwięku do gniazda wejściowego typu jack dla tego mikrofonu.

2 Umieść mikrofon funkcji automatycznej kalibracji dźwięku w miejscu słuchacza.

3 Ustaw pokrętkę regulacji głośności na jednostce głównej w następujący sposób:

- Jeżeli odległość pomiędzy słuchaczem i głośnikiem wynosi ponad 5 m: Ustaw głośność na jednostce głównej na poziomie powyżej 25.
- Jeżeli odległość pomiędzy słuchaczem i głośnikiem wynosi pomiędzy 3 a 5 m: Ustaw głośność na jednostce głównej na poziomie 25.
- Jeżeli odległość pomiędzy słuchaczem i głośnikiem wynosi mniej niż 3 m: Ustaw głośność na jednostce głównej na poziomie 15.

4 Wciśnij przycisk ASC.

- Dwukrotnie będzie wyemitowany sygnał dźwiękowy w podanej kolejności: (L (lewy) → C (centralny) → R (prawy) → RS (prawy tylny) → LS (lewy tylny) → SW (subwoofer)), i 5.1-kanalowa przestrzeń dźwięku będzie zoptymalizowana w sposób automatyczny.
- Proces automatycznej kalibracji dźwięku zajmuje około 2 minut.



Sygnał jest emitowany.



Wyświetlił się rezultat dla każdego głośnika.

• Rozlegnie się dźwięk dzwonka i ustawienia zakończą się.

5 Kiedy na wyświetlaczu pojawia się wiadomość "REMOVE MIC", odłącz mikrofon funkcji automatycznej kalibracji dźwięku.

USTAWIENIA

Włączanie i wyłączanie sygnału powitania (Logo dźwiękowego)

Po włączeniu urządzenie emituje dźwięk logo dźwiękowego po odczytaniu płyty, aby poinformować o gotowości do odtwarzania.

1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk ASC.

- Na wyświetlaczu pojawią się wskazania "S.LOGO ON" lub "S.LOGO OFF" (tego dźwiękowego włączone lub wyłączone).

2 Krótko wciśnij przycisk ASC.

- Za każdym wciśnięciem przycisku wybór przełącza się pomiędzy włączeniem i wyłączeniem sygnału powitania (tego dźwiękowego), S.LOGO ON i S.LOGO OFF.

- Jeżeli włączysz tego dźwiękowego "S.LOGO ON", sygnał powitania będzie emitowany w czasie odczytywania płyty w urządzeniu zaraz po jego włączeniu. Jeżeli wyłączysz tego dźwiękowego (S.LOGO OFF), po włączeniu urządzenia sygnał powitania nie będzie emitowany.

Sprawdzenie automatycznej kalibracji dźwięku

1 Dwukrotnie wciśnij przycisk ASC.

- Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie "ASC CHECK".

2 Krótko wciśnij przycisk ASC.

- Odległość i poziom mocy dla każdego głośnika systemu pojawi się na wyświetlaczu.

Aby wyłączyć funkcję automatycznej kalibracji dźwięku, wciśnij przycisk ASC.

- Emisja sygnału testowego zatrzyma się, na wyświetlaczu pojawia się wskazanie "CANCEL ASC" zastąpione później "REMOVE MIC" i ustawienia dźwięku będzie zakończona.

Aby słuchać podczas trybu automatycznej kalibracji dźwięku, krótko wciśnij przycisk ASC.

- Wybór zmienia się pomiędzy włączonym i wyłączonym trybem automatycznej kalibracji dźwięku (ASC ON i ASC OFF na wyświetlaczu).
- Jeżeli włączysz tryb "ASC ON", można słuchać dźwięku podczas automatycznej kalibracji dźwięku. Jeżeli włączysz tryb "ASC OFF", można słuchać dźwięku podczas ustawień dźwięku na ekranie ustawień.

Tryb Live Surround

PL

SUPER 5.1

Można odtwarzać dźwięk 2-kanalowy z nagranych na płytach VCD, CD i audycji radiowych w postaci 5.1-kanalowej, otaczającego dźwięku.

Wciśnij przycisk SUPER 5.1.

- Za każdym wciśnięciem przycisku wybór przełącza się pomiędzy SUPER 5.1 i SUPER OFF.
- Wybierz "SUPER 5.1" do odtwarzania 2-kanalowego dźwięku w postaci 5.1-kanalowej.

MUSIC

Jeżeli wciśniesz przycisk MUSIC podczas odtwarzania dźwięku ze źródła 2-kanalowego, będzie odtwarzany w postaci otaczającego dźwięku 5.1-kanalowego, można więc cieszyć się dynamicznym brzmieniem z wrażeniem obecności.

Wciśnij przycisk MUSIC.


- Za każdym wciśnięciem przycisku, wybór przełącza się w następujący sposób: CONCERT1 → CONCERT2 → JAZZ CLUB → CATHEDRAL → BYPASS.

MOVIE

Można wybrać jeden z trzech różnych trybów emitowania dźwięku podczas odtwarzania filmu. Wciśnij przycisk MOVIE.

Wciśnij przycisk MOVIE.

- Za każdym wciśnięciem przycisku, wybór przełącza się w następujący sposób: VIRTUAL 9.1 → EX.MOVIE → CINEMA → SPORTS → BYPASS.
- VIRTUAL 9.1: Oferuje efekt dźwięku otaczającego dla odsłuchu w domu, który symuluje dźwięk otaczający 9.1, jak w sali kinowej.

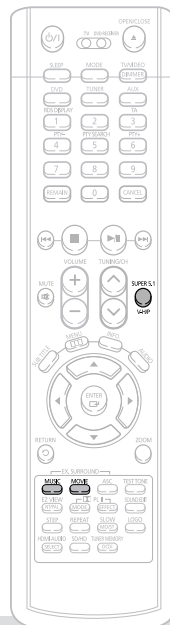

Funkcja specjalnego trybu słuchawek (Virtual Headphone)

Używaj słuchawek (nie dostarczonych) dla przyjemności słuchania w prywatności. Można cieszyć się efektami dynamicznego dźwięku, podobnymi do otaczającego brzmienia 5.1-kanalowego dźwięku używając konwencjonalnych, stereofonicznych słuchawek.

1 Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego jack.

- Aby zakupić słuchawki, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży Samsung Electronics.



2 Wciśnij przycisk V-H/P.

- Za każdym wciśnięciem przycisku wybór przełącza się pomiędzy V-H/P ON i V-H/P OFF.

Uwaga

- Podczas używania słuchawek, nie używaj zbyt wysokiego poziomu głośności. Przedłużone głośne słuchanie może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

- **VIRTUAL HEADPHONE ON:** Wybierz tę opcję, aby cieszyć się otaczającym dźwiękiem 5.1-kanalowym, który daje uczucie obecności na boisku baseballu lub hali koncertowej.
- **VIRTUAL HEADPHONE OFF:** Wybierz tę opcję, aby słuchać standardowy dźwięk 2-kanalowy.

USTAWIENIA

Słuchanie audycji radiowych

Pilot zdalnego sterowania


1 Wciśnij przycisk **TUNER**.

2 Dostroń żądaną stację radiową.

Strojenie automatyczne 1 Po wciśnięciu przycisku **TUNER** wybrana jest zaprogramowana stacja radiowa.

Strojenie automatyczne 2 Wciśnij i przytrzymaj przycisk **TUNING/CH**, aby automatycznie wyszukać nadającą stację radiową.

Strojenie ręczne Krótko wciśnij **TUNING/CH**, aby stopniowo zwiększać lub zmniejszać częstotliwość.

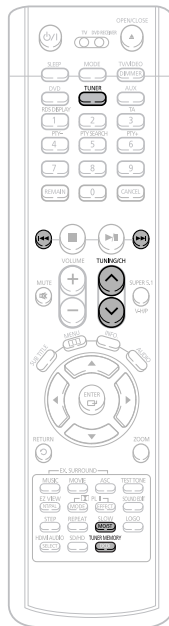

Jednostka główna

1 Wciśnij przycisk **Function**, aby wybrać żądany zakres częstotliwości radiowych (FM).

2 Wybierz stację radiową.

Strojenie automatyczne 1 Wciśnij przycisk **STOP** (■), aby wybrać **PRESET** i następnie wciśnij przycisk **◀◀▶▶**, aby wybrać żądaną stację radiową.

Strojenie automatyczne 2 Wciśnij przycisk **STOP** (■), aby wybrać **MANUAL** i następnie wciśnij przycisk **◀◀▶▶**, aby automatycznie przeszukać zakres częstotliwości radiowych.

Strojenie ręczne Wciśnij przycisk **STOP** (■), aby wybrać **MANUAL** i następnie krótko wciśnij **◀◀▶▶**, aby zestroić wyższą lub niższą częstotliwość radiową.

Wciśnij przycisk **MO/ST**, aby wybrać tryb mono lub stereo dźwięku.

- Za każdym wciśnięciem przycisku, dźwięk przełącza się pomiędzy „STEREO” i „MONO”.
- W regionach słabej jakości sygnału, wybierz MONO, aby uzyskać czysty, niezakłócony sygnał.

Programowanie stacji radiowych

PL

Można zaprogramować do: 15 stacji radiowych FM

Przykład: Programowanie w pamięci stacji FM 89.1.

1 Wciśnij przycisk **Tuner** i wybierz zakres fal radiowych FM.



2 Wciśnij **TUNING/CH**, aby wybrać „89.10”.

- Patrz krok 2 na stronie 69, aby automatycznie lub ręcznie dostroić stację radiową.



3 Wciśnij przycisk **TUNER MEMORY**.

- Miga wskazanie „PRGM” na wyświetlaczu.



4 Wciśnij przycisk **◀◀▶▶**, aby wybrać numer zaprogramowanej stacji radiowej.

- Możesz wybrać między 1 a 15.



5 Ponownie wciśnij przycisk **TUNER MEMORY**.

- Wciśnij przycisk tuner memory przed zniknięciem wskazania „PRGM” z wyświetlacza.
- Wskazanie „PRGM” znika z wyświetlacza i stacja radiowa jest zaprogramowana w pamięci.



6 Aby zaprogramować inne stacje powtórz operację kroków od 2 do 5.

STEREOWANIE RADIEM

Aby dostroić zaprogramowaną stację radiową, wciśnij przycisk **◀◀▶▶** na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać kanał.

Nadawanie informacji w systemie RDS

Używanie RDS (Systemu Danych Radiowych) przy odbieraniu stacji radiowych FM

RDS pozwala stacjom FM na przesyłanie dodatkowego sygnału równocześnie z regularnym sygnałem radiowym. Na przykład, stacje wysyłają nazwy stacji jak również informacje o rodzaju nadawanego programu, takich jak sport czy muzyka, itp.

Kiedy zostrosz stację FM, która nadaje serwis RDS, na wyświetlaczu włączy się wskaźnik RDS.

• Opis funkcji RDS

1. **PTY (Typ Programu):** Wyświetla rodzaj aktualnie nadawanego programu radiowego.
2. **PS NAME (Nazwa stacji radiowej):** Wskazuje nazwę stacji radiowej i składa się z 8 liter.
3. **RT (Radio Text):** Odkodowuje informacje tekstowe nadawane przez stację, (jeżeli są takie) i składa się maksymalnie z 64 znaków.
4. **CT (Godzina):** Odkodowuje dokładny czas częstotliwości FM.
 - Niektóre stacje mogą nie transmitować informacji PTY, RT czy CT więc nie będą one wyświetlane w każdym przypadku.
5. **TA (Informacje drogowe):** Kiedy miga ten symbol oznacza to, że nadawane są właśnie informacje drogowe.

Uwaga

- RDS nie jest dostępny dla transmisji radiowych w AM.
- RDS może nie działać prawidłowo jeżeli ustawiona stacja nie nadaje właściwie sygnału RDS lub jeżeli sygnał jest za słaby.

Jaką informację przekazuje sygnał RDS?

Informacje przesyłane przez RDS można zobaczyć na wyświetlaczu.

ABY wyświetlić sygnały RDS

Wciśnij przycisk RDS DISPLAY w czasie słuchania stacji FM.

Za każdym wciśnięciem przycisku wyświetlacz zmienia się pokazując następujące informacje:

→ PS NAME → RT → CT → Frekwencja

PS (Program Service): W czasie wyszukiwania pojawia się wskazanie "PS", a następnie wyświetli się nazwy stacji. Jeżeli nie jest odbierany żaden sygnał, wyświetla się "NO PS".

RT (Radio Text): W czasie wyszukiwania pojawia się wskazanie "RT" i wyświetli się nadawane przez stację wiadomości. Jeżeli nie jest odbierany żaden sygnał, wyświetla się "NO RT".

Frekwencja (częstotliwość): Częstotliwość stacji radiowej (poza serwisem RDS)


Znaki pokazujące się na wyświetlaczu

Kiedy wyświetlają się sygnały PS lub RT, używano są następujące znaki.

- Okno wyświetlacza nie potrafi rozróżnić liter indeksów górnych i dolnych i zawsze używa liter o górnym indeksie.
- Okno wyświetlacza nie potrafi pokazać liter akcentowanych, na przykład "A" może oznaczać "A" jak również "Ä, Å, Ä czy Å."

Uwaga

- Jeżeli wyszukiwanie zakończy się nagle, na wyświetlaczu nie pojawiają się wskazania "PS" i "RT".

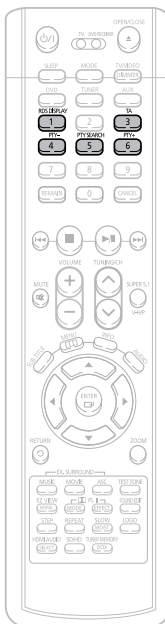

Wskazania PTY (Typ Programu) i funkcja PTY-SEARCH (wyszukiwanie PTY)

Jedną z zalet serwisu RDS jest to, że spośród zaprogramowanych kanałów radiowych możesz wyszukiwać audycje o żądanej tematyce za pomocą kodów PTY.

Abi wyszukać program używając kodu PTY

Przed rozpoczęciem pamiętaj...

- Wyszukiwanie PTY jest dostępne wyłącznie dla stacji zaprogramowanych.
- Aby zatrzymać wyszukiwanie w jakiegokolwiek chwili trwania procesu, wciśnij przycisk PTY SEARCH.
- Istnieje pewien limit czasu na wykonanie następujących kroków. Jeżeli ustawienie zostanie skasowane przed jego zakończeniem, musisz ponownie rozpocząć procedurę od 1 kroku.
- Kiedy wciśniesz przyciski na głównym pilocie zdalnego sterowania, upewnij się, że wybrałeś stację FM za pomocą tego pilota.

1 Wciśnij przycisk PTY SEARCH w czasie słuchania stacji radiowej FM.


2 Wciśnij i przytrzymaj przycisk PTY- lub PTY+ aż wskazanie żądanego kodu PTY pojawi się w oknie wyświetlacza, w czasie gdy miga wskazanie "PTY SELECT".

- Na wyświetlaczu pojawią się wskazania PTY opisane w tabeli po prawej stronie.

3 Ponownie wciśnij przycisk PTY SEARCH, kiedy kod poprzednio wybranego typu programu znajduje się jeszcze na wyświetlaczu.

- Jednostką główną przeszkusa 15 zaprogramowanych stacji radiowych FM, zatrzyma się kiedy znajdzie wybraną tematykę i dostroi daną stację.

Wskazanie	Typ programu
NEWS	• Wiadomości włączając komunikaty, opinie i raporty
AFFAIRS	• Sprawy dotyczący bieżących wydarzeń, dokumentów, dyskusji czy analiz
INFO	• Informacje o wagach i miarach, zwrotach i prognozach, tematyka praw klienta, informacje medyczne, itp.
SPORT	• Informacje sportowe
EDUCATE	• Edukacja
DRAMA	• Słuchowiska radiowe itp.
CULTURE	• Informacje kulturalne, religia, społeczne, naukowe itp.
SCIENCE	• Programy naukowe, techniczne, przyrodnicze
VARIED	• Programy rozrywkowe – konkursy, quizy, gry, wywiady, programy satyryczne itp.
POP M	• Muzyka pop
ROCK M	• Muzyka rockowa
M.O.R.M	• Muzyka łagodna: utwory muzyczne, śpiew.
LIGHT M	• Lekka muzyka klasyczna: instrumentalna i chóralna
CLASSIC	• Ciężka muzyka klasyczna: symfoniczna, kameralna, operowa
OTHER M	• Inne rodzaje muzyki: jazz, country, pop
WEATHER	• Pogoda
FINANCE	• Finanse
CHILDREN	• Programy dla dzieci
SOCIAL A	• Programy społeczne
RELIGION	• Religia
PHONE IN	• Programy z rozmowami telefonicznymi na antenie
TRAVEL	• Podróże
LEISURE	• Programy na temat spędzania czasu wolnego
JAZZ	• Muzyka jazzowa
COUNTRY	• Muzyka country
NATION M	• Muzyka narodowa
OLDIES	• Oldies – stare przeboje
FOLK M	• Muzyka ludowa, folk
DOCUMENT	• Programy dokumentalne

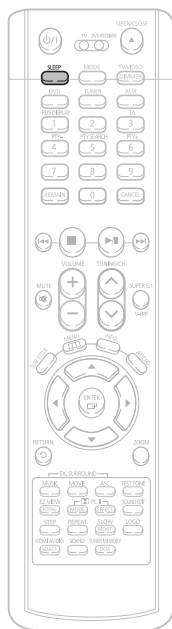

Funkcja timera wyłączenia urządzenia

Można ustawić godzinę, o której odtwarzacz DVD wyłączy się samodzielnie.

Wciśnij przycisk **SLEEP**.


- Wyświetli się wskazanie „SLEEP”. Za każdym wciśnięciem zaprogramowane czasy wyłączenia urządzenia będą się zmieniały w następujący sposób: 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

SLEEP 10

Aby zatwierdzić ustawienie timera wyłączenia urządzenia, wciśnij przycisk **SLEEP**.

- Czas pozostający do wyłączenia urządzenia odtwarzacza DVD wyświetli się na ekranie.
- Ponowne wciśnięcie przycisku zmienia czas wyłączenia urządzenia ustawiony uprzednio.

Aby wyłączyć timer wyłączenia urządzenia, wciskaj przycisk **SLEEP** do pojawienia się wskazania OFF na wyświetlaczu.

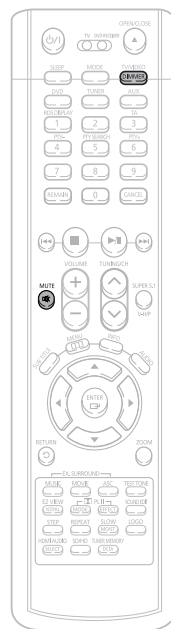

Regulacja jasności wyświetlacza

Dotknij przedniego panelu jednostki głównej by automatycznie włączyć przyciski zbliżeniowe LED i przyciski sterowania.

Wciśnij przycisk **DIMMER**.

- Wciśnij przycisk DIMMER by przełączyć pomiędzy: DARK → BRIGHT.

Funkcja wyciszenia dźwięku (Mute)


Jest to użyteczna funkcja w chwili gdy otwierasz drzwi gościom lub na czas odebrania telefonu.

Wciśnij przycisk **MUTE**.

- Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „MUTE”.
- Aby przywrócić dźwięk (z tym samym poziomem głośności), ponownie wciśnij przycisk **MUTE** lub przyciski **VOLUME**.

MUTE

Sterowanie telewizorem za pomocą pilota zdalnego sterowania

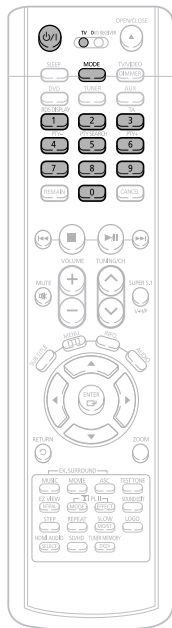

Sterowanie telewizorem za pomocą pilota zdalnego sterowania

1 Wciśnij przycisk **MODE**, aby włączyć miganie wskaźnika TV na pilocie zdalnego sterowania.



2 Wciśnij przycisk **ZASILANIE**, aby włączyć telewizor.

3 Skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę telewizora.

4 Przy wciśniętym przycisku **ZASILANIE**, wprowadź kod odpowiadający marce Twojego telewizora.

- Jeżeli kod pasuje do kodu telewizora, telewizor wyłączy się.
- Jeżeli do marki Twojego telewizora pasuje więcej niż jeden kod, wprowadzaj jednorazowo tylko jeden z nich, aby ustalić, który z nich pasuje.

Przykład: Kod dla telewizora marki Samsung.

Przy wciśniętym przycisku **ZASILANIE** za pomocą przycisków numerycznych wprowadź kod 00, 01, 02, 03, 04 i 05.

5 Skieruj pilot zdalnego sterowania w stronę telewizora i wciśnij przycisk **ZASILANIE**. Jeżeli telewizor wyłączy się lub włączy, ustawienia są zakończone.

- Można użyć do tego przycisków **ZASILANIE TV**, **VOLUME**, **CHANNEL** i przycisków numerycznych (0–9).

Uwaga

- Pilot zdalnego sterowania może nie działać przy sterowaniu telewizorami niektórych marek. Niektóre operacje również mogą być niedostępne w zależności od marki Twojego telewizora.
- Jeżeli nie zmienisz kodu sterowania pilotem zdalnego sterowania na kod Twojego telewizora, pilot będzie domyślnie aktywny dla telewizora Samsung.



Lista kodów różnych marek telewizorów

Nr	Marka	Kod	Nr	Marka	Kod
1	SAMSUNG	00(Initial Value), 01, 02, 03, 04, 05, 73	30	BRANDT	41
2	ANAM	06–11, 59	31	FERGUSON	41
3	DAEWOO	12–18, 20, 21	32	PIONEER	41, 48, 74
4	LG	05, 20, 21, 22, 53	33	TELEAFA	41
5	HITACHI	23, 40, 41, 49	34	FINLUX	05, 42, 47
6	JVC	24, 55	35	FISHER	31
7	SHARP	27, 33, 34, 35, 54	36	AKAI	31
8	SONY	27, 36	37	YOKO	05
9	TOSHIBA	27, 37, 42, 43, 44, 46	38	PHONOLA	05, 45, 47
10	SANYO	27, 30, 31, 32	39	RADIOLA	05, 45
11	MTSUBISHI	05, 27, 28	40	SCHNEIDER	05
12	MATSUSHITA	09, 26	41	NEWSAN	58
13	TELEFUNKEN	41, 49, 51, 57	42	CONTINENTAL EDISON	49
14	RCA	29, 61	43	SALORA	48
15	PANASONIC	07, 09, 26, 48, 49, 50	44	SELECO	48
16	SABA	40, 41, 47, 48, 49	45	NOKIA	48
17	PHILIPS	05, 45, 47, 64, 65, 66, 67, 68, 69	46	REX	48
18	GRUNDIG	39, 42, 46, 70, 71, 72	47	MIVAR	46
19	ZENITH	38	48	IMPERIAL	46
20	MINAL	52	49	CGE	46
21	NOBLEX	56	50	BANG & OLUFSEN	47
22	EMERSON	19	51	BRIONVEGA	47
23	MAGNAVOX	25	52	FORMENTI	47
24	LOEWE	05, 60	53	METZ	47
25	THOMSON	40, 41, 49, 62, 63	54	WEGA	47
26	NORDMENDE	40, 41, 49	55	RADIOMARELLI	47
27	LOEWE OPTA	36, 47, 05	56	SINGER	47
28	BLAUPUNKT	39	57	SINUDYNE	47
29	SIEMENS	39			

Zanim skontaktujesz się z serwisem

Sprawdź zawartość poniższej tabeli, jeżeli napotkasz problemy z obsługą niniejszego urządzenia. Jeżeli napotkany problem nie jest opisany w niniejszej tabeli lub jeżeli instrukcje go nie rozwiązują, wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilania i skontaktuj się z najbliższym, autoryzowanym punktem serwisowym Samsung.

Problem	Sprawdzenie / Rozwiązanie
Nie otwiera się szuflada płyty.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy przewód zasilania jest właściwie podłączony do gniazda zasilania? • Wyłącz zasilanie i ponownie włącz.
Płyta nie jest odtwarzana.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź numer kodu regionalnego płyty DVD. Płyty DVD zakupione za granicą mogą nie być odtwarzane. • Odtwarzacz nie potrafi odtwarzać płyt CD-ROM, DVD-ROM. • Sprawdź czy ustawiony poziom dostępu jest prawidłowy.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się natychmiast po wciśnięciu przycisku Odtwarzanie/Pauza.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź czy na płycie nie znajdują się zadrapania lub deformacje? • Wytrzyj płytę do czysta.
Nie słychać dźwięku.	<ul style="list-style-type: none"> • Nie słychać dźwięku podczas odtwarzania w trybie ze zwiększoną szybkością, zmniejszoną szybkością i odtwarzania poklatkowego. • Czy głośniki są właściwie podłączone? Czy ustawienia głośników zostały prawidłowo dostosowane? • Czy płyta nie jest poważnie uszkodzona?
Dźwięk wydobywa się z tylko kilku głośników, a nie z wszystkich sześciu	<ul style="list-style-type: none"> • Podczas odtwarzania CD i słuchania radia, dźwięk wydobywa się tylko z głośników przednich (L/R). Wybierz „PRO LOGIC II” wciśnięciem przycisku CD PL II (Dolby Pro Logic II) na pilocie zdalnego sterowania, aby uruchomić wszystkie sześć głośników. • Upewnij się, że nagryany dźwięk na płycie DVD jest 5.1-kanalowy. • Jeżeli wybierzesz tryb pracy NONE (wyłączone) głośników C, SL i SR w ustawieniach dźwięku w ekranie ustawień, dźwięk nie będzie emitowany z głośników centralnego, tylnego lewego i prawego. Ustaw opcję SMALL dla tych głośników (C, SL i SR).
Obraz nie pojawia się; dźwięk nie jest słyszalny; szuflada otwiera się 2-5 sekund później.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy odtwarzacz został szybko przeniesiony z zimnego miejsca do ciepłego? Kiedy wystąpi kondensacja wilgoci wewnątrz odtwarzacza, wyjmij płytę i pozostaw odtwarzacz włączony na 1 - 2 godziny. (Urządzenie można używać po zniknięciu kondensacji wilgoci.)
Nie słychać 5.1 kanałowego dźwięku Surround Dolby Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Czy na odtwarzanej płycie znajduje się oznaczenie “Dolby Digital 5.1CH”? Dźwięk jest odtwarzany w trybie Dolby Digital 5.1CH wyłącznie wtedy, gdy w taki sposób jest nagrany na płycie. • Czy ustawienia języka ścieżki dźwiękowej są prawidłowo ustawione na DOLBY DIGITAL 5.1-CH w menu ekranowym ustawień?

Problem	Sprawdzenie / Rozwiązanie
<ul style="list-style-type: none"> • Płyta obraca się, ale obraz nie jest wytwarzany. • Obraz wykazuje interferencje i jakość jest niska. 	<ul style="list-style-type: none"> • Czy telewizor jest włączony? • Czy kable video są właściwie podłączone? • Czy na płycie znajdują się zadrapania lub czy płyta nie jest uszkodzona? • Może zdarzyć się tak, że płyta DVD nie będzie odtwarzana z powodu słabej jakości jej wytwarzania.
Nie działa pilot zdalnego sterowania.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy pilot zdalnego sterowania jest używany pod odpowiednim kątem i z właściwej odległości od urządzenia? • Czy baterie pilota są zużyte? • Czy w pilocie zdalnego sterowania jest prawidłowo wybrany tryb sterowania telewizorem / odtwarzaczem DVD (TV lub DVD)?
Nie działają funkcje językowe ścieżki dźwiękowej i wyświetlanych napisów.	<ul style="list-style-type: none"> • Funkcje wyboru języka ścieżki dźwiękowej i wyświetlanych napisów nie działają z płytami DVD nie posiadającymi takich możliwości. W zależności od płyty również mogą różnić się w działaniu.
Po wyborze trybów Menu nie wyświetla się menu ekranowe.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy odtwarzana płyta zawiera menu?
Nie można zmienić formatu ekranu.	<ul style="list-style-type: none"> • Płyty DVD w formacie 16:9 można odtwarzać w trybie 16:9 lub 4:3 LETTER BOX lub trybie 4:3 PAN SCAN; ale DVD zakodowane jako 4:3 można odtwarzać wyłącznie jako 4:3. Przeczytaj opis płyty na opakowaniu i wybierz odpowiednią funkcję.
Stacje radiowe nie mogą być odbierane.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy antena została prawidłowo ustawiona? • Jeżeli sygnał wejściowy jest za słaby, zainstaluj zewnętrzną antenę FM w rejonie o dobrej jakości sygnału.
<ul style="list-style-type: none"> • Jednostka główna nie działa (Przykład: Zasilanie zanika lub jest słyszalny dzwiny hałas.) • Odtwarzacz DVD nie działa normalnie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz zasilanie i przytrzymaj wciśnięty przycisk () na jednostce głównej przez ponad 5 sekund. Używanie funkcji RESET spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych ustawień. Nie używaj tej funkcji dopóki to nie jest konieczne.
Zapomniane zostało hasło do blokady poziomu dostępu.	<ul style="list-style-type: none"> • Wciśnij i przytrzymaj przycisk  przez ponad 5 sekund, gdy urządzenie znajduje się w trybie zatrzymania. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie “INITIALIZE” i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne. • Wciśnij przycisk ZASILANIE. Funkcja kasowania RESET usuwa wszystkie ustawienia. Nie używaj jej dopóki to nie jest konieczne.

Ostrzeżenia dotyczące używania i przechowywania płyt

Małe zadrapania na płycie mogą powodować spadek jakości dźwięku i obrazu i powodować przerwy w odtwarzaniu. Należy więc szczególnie chronić płyty przed zadrapaniem.

Chwyatanie płyt




Nie dotykaj odtwarzalnej strony płyty. Płytę trzymaj za krawędzie tak, że na powierzchni nie pozostaną odciski palców.
Nie naklejaj na płytę papieru lub taśmy klejącej.

Przechowywanie płyt

Nie wystawiaj płyt na działanie promieni słonecznych



Przechowuj w chłodnym, przewiewnym miejscu



Trzymaj płyty w czystych pudełkach ochronnych. Ustawiaj pionowo.



Ostrzeżenie

- Nie pozwalaj na zabrudzenie płyt.
- Nie wkładaj do odtwarzacza popękanych płyt lub płyt z zadrapaniami.

Trzymanie i przechowywanie płyt



Kiedy zabrudzisz płytę odciskami palców lub w inny sposób, umyj ją delikatnym detergentem rozpuszczonym w wodzie i wytrzyj delikatną ściereczką.

- W czasie czyszczenia wykonuj ściereczką ruchy od środka na zewnątrz powierzchni płyty.

Uwaga

- Kondensacja wilgoci może pojawić się w sytuacji, gdy ciepłe powietrze skontaktuje się z zimnymi częściami wewnątrz odtwarzacza. Kiedy wilgoć powstanie wewnątrz urządzenia, odtwarzacz może nie działać prawidłowo. Jeżeli tak się wydarzy, wyjmij płytę i pozostaw włączony odtwarzacz na 1 lub 2 godziny.

Lista kodów języka menu ekranowego

PL

Wprowadź właściwy dla danego języka menu ustawienia początkowe ścieżki dźwiękowej „Disc Audio”, wyświetlanych napisów „Disc Subtitle” i/lub menu płyty „Disc Menu” (Patrz strona 45).

Kod	Język	Kod	Język	Kod	Język	Kod	Język
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoa
1032	Afrikaans	1186	Scotts Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romanse	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laotian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

RÓŻNE

Rodzina urządzeń współpracujących z funkcją USB Host

PL

Aparaty cyfrowe

Produkt	Producent	Typ
PowerShot A70	Canon	Aparat Cyfrowy
A90	Canon	Aparat Cyfrowy
IX40	Canon	Aparat Cyfrowy
IX50	Canon	Aparat Cyfrowy
A45	Canon	Aparat Cyfrowy
A45	Canon	Aparat Cyfrowy
G6	Canon	Aparat Cyfrowy
S60	Canon	Aparat Cyfrowy
Exilim Z-40	Casio	Aparat Cyfrowy
QY-R51	Casio	Aparat Cyfrowy
Finexpix A340	Fuji	Aparat Cyfrowy
Finexpix F810	Fuji	Aparat Cyfrowy
Finexpix F610	Fuji	Aparat Cyfrowy
Finexpix M450	Fuji	Aparat Cyfrowy
Finexpix S7000	Fuji	Aparat Cyfrowy
Finexpix A310	Fuji	Aparat Cyfrowy
Easy Share CX-4300	Kodak	Aparat Cyfrowy
KD-310Z	Konica	Aparat Cyfrowy
Finecam SL300R	Kyocera	Aparat Cyfrowy
Finecam SL400R	Kyocera	Aparat Cyfrowy
Finecam SSR	Kyocera	Aparat Cyfrowy
Finecam X1	Kyocera	Aparat Cyfrowy
Dimage Z1	Minolta	Aparat Cyfrowy
Dimage Z1	Minolta	Aparat Cyfrowy
Dimage X21	Minolta	Aparat Cyfrowy
Coolpix 4200	NIKON	Aparat Cyfrowy
Coolpix 4300	NIKON	Aparat Cyfrowy
Coolpix 2200	Nikon	Aparat Cyfrowy
Coolpix 3500	Nikon	Aparat Cyfrowy
Coolpix 3700	Nikon	Aparat Cyfrowy
Coolpix 4100	Nikon	Aparat Cyfrowy
Coolpix 5200	Nikon	Aparat Cyfrowy
stylux 410 digital	Olympus	Aparat Cyfrowy
300-digital	Olympus	Aparat Cyfrowy
u300	Olympus	Aparat Cyfrowy
X-350	Olympus	Aparat Cyfrowy
C-760	Olympus	Aparat Cyfrowy
C-5060	Olympus	Aparat Cyfrowy
X1	Olympus	Aparat Cyfrowy
u-mini	Olympus	Aparat Cyfrowy
Lumix FZ20	Panasonic	Aparat Cyfrowy
DMC-FX7GD	Panasonic	Aparat Cyfrowy
Lumix LC33	Panasonic	Aparat Cyfrowy
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Aparat Cyfrowy
Optio S40	Pentax	Aparat Cyfrowy
Optio S50	Pentax	Aparat Cyfrowy
Optio 3SL	Pentax	Aparat Cyfrowy
Optio 3SL	Pentax	Aparat Cyfrowy
Optio X	Pentax	Aparat Cyfrowy
S10	Pentax	Aparat Cyfrowy

Produkt	Producent	Typ
Optio M4	Pentax	Aparat Cyfrowy
Digimax-420	Samsung	Aparat Cyfrowy
Digimax-400	Samsung	Aparat Cyfrowy
Kenox UX4	Samsung	Aparat Cyfrowy
VPC-AZ1	Sanyo	Aparat Cyfrowy
Not recognize in PC		
DSC-P808	Sony	Aparat Cyfrowy
DSC-P73	Sony	Aparat Cyfrowy
DSC-T1	Sony	Aparat Cyfrowy
DSC-F88	Sony	Aparat Cyfrowy
DSC-M1	Sony	Aparat Cyfrowy
DSC-W1	Sony	Aparat Cyfrowy
DSC-T3	Sony	Aparat Cyfrowy
Sora PDR-T30	Toshiba	Aparat Cyfrowy
Coolpix 5900	Nikon	Aparat Cyfrowy
Coolpix S1	Nikon	Aparat Cyfrowy
Coolpix 7600	Nikon	Aparat Cyfrowy
DMC-FX7	Panasonic	Aparat Cyfrowy
DMC-L51	Panasonic	Aparat Cyfrowy
DMC-L22	Panasonic	Aparat Cyfrowy
VX1-Digital800	Canon	Aparat Cyfrowy
S5i	Pentax	Aparat Cyfrowy
Dimage X1	Minolta	Aparat Cyfrowy
AZ-1	Olympus	Aparat Cyfrowy
DSC-W5	Sony	Aparat Cyfrowy

Pamięci USB Flash

Produkt	Producent	Typ
Cruzer Micro	SanDisk	USB2.0 USB Flash Drive 128MB
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 128MB
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 256MB
SONY Micro Vault	SONY	USB2.0 64MB
FLEX DRIVE	seagate	USB2.0 32MB
AnyDrive	A.I. Tech	USB2.0 128MB
XTICK	LG	USB2.0 128MB
Micro Mini	IOEMGA	USB2.0 128MB
iFlash	Imation	USB2.0 64MB
LG	XTICK(M)	USB2.0 64MB
RIDATA	EZDrive	USB2.0 64MB

Czytniki kart pamięci

Produkt	Producent	Typ
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-6015
USB2.0 Card Reader	Billion(Taiwan)	USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/MS/MS-DP

Odtwarzacze MP3

Produkt	Producent	Typ
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	2GB HDD MP3 player
yesp YH-820	Samsung	20G HDD MP3 player
yesp YH-820	Samsung	20G HDD MP3 player
i-pod	apple	HDD MP3 player(40G)
i-pod mini	Apple	HDD MP3 Player(20G)
yesp (YP-T7)	Samsung	MP3 Player
yesp (YP-MT6)	Samsung	MP3 Player
yesp (YP-T6)	Samsung	MP3 Player
yesp (YP-S3)	Samsung	MP3 Player
yesp (YP-ST5)	Samsung	MP3 Player
yesp (YP-T5)	Samsung	MP3 Player
yesp (YP-60)	Samsung	MP3 Player
yesp (YP-760)	Samsung	MP3 Player
yesp (YP-35)	Samsung	MP3 Player
yesp (YP-55)	Samsung	MP3 Player
AUDIO U2	COWON(Korea)	MP3 Player
AUDIO G3	COWON(Korea)	MP3 Player
Audio M3	COWON(Korea)	HDD MP3 Player
SH-M500L	SHARP(Japan)	256MB MP3 Player
H10	IRIVER(Korea)	MP3 Player
YEPP YP-T5 VB	Samsung(Korea)	MP3 Player
YEPP YP-S3	Samsung(Korea)	256MB MP3 Player

Przenośne dyski twarde

Produkt	Producent	Typ
CUTIE	seagate	POCKET HARD DISK DRIVE
MONOCAY UX-2	DVICO	USB 2.0

O G O L N E	Zużycie Energii	JEDNOSTKA GŁÓWNA : 30W	
		SUBWOOFER : 100W	
	Waga	JEDNOSTKA GŁÓWNA : 2,8 kg	
		PODSTAWA PIONOWA : 8,0 kg	
	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	JEDNOSTKA GŁÓWNA : 183 x 500 x 82 mm	
		Z PODSTAWĄ : 328 x 1200 x 328 mm	
T U N R M	Zakres temperatur pracy	5°C ~ 35°C	
	Zakres wilgotności pracy	10% ~ 75%	
	Czułość użytkowa	10dB	
	Współczynnik Sygnał/Szum	60dB	
	Zniekształcenie	0.5%	
W Y J U S C I E	Kompletny sygnał Video	1.0Vp-p (75Ω opór)	
	Component Video	Y:1.0Vp-p (75Ω opór)	
		Pr:0.70Vp-p (75Ω opór)	
		Pb:0.70Vp-p (75Ω opór)	
	HDMI	Impedancja: 85~115Ω	
W Z M A C N I A C Z	Wyjście głośników przednich	130W x 2 (3Ω)	
	Wyjście głośnika centralnego	130W (3Ω)	
	Wyjście głośników tylnych	130W x 2 (3Ω)	
	Wyjście Subwoofera	150W (3Ω)	
	Zakres częstotliwości	20Hz~20 kHz	
	Współczynnik Sygnał/Szum	70dB	
	Separacja kanałów	60dB	
	Czułość wejścia	(AUX) 500mV	
G Ł O S N I K I	System głośników	5.1-kanalowy system głośników	
		Głośnik Przedni/Centralny/Tylny	Subwoofer
	Impedancja	3Ω x 5	3Ω
	Zakres częstotliwości	110Hz~20kHz	20Hz~200Hz
	Poziom ciśnienia akustycznego	84dB/W/M	86dB/W/M
	Poziom wejścia	130W	150W
	Maksymalne wejście	260W	300W
	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	Przedni/Tylny	105,6 x 1310 x 76 mm
		Centralny	550 x 110 x 78 mm
	Waga	Przedni/Tylny	6,2kg
		Centralny	2,9kg
			13kg